



SC07H40**V SERIES
SC15H40**V SERIES

Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.



DJ68-00724R-00

Contents

03 Safety information

08 Assembling

Name of each part

10 Using the vacuum cleaner

Using the handle control / Using the body

11 Using the brushes

Where to use the brushes

12 Cleaning and maintaining

Cleaning the dust bin / Cleaning the dust filter / Cleaning the outlet filter / Cleaning the pipe / Cleaning the hose / Maintaining the mini turbo / Cleaning the power pet / Cleaning the 2-step brush / Cleaning the eco hard floor / Cleaning the 2-step brush / Cleaning the parquet master / Storing the vacuum cleaner

18 Notes and cautions

In use / About storing / Cleaning and maintenance

20 Troubleshooting

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must follow.
--	---------------------------------------



This vacuum cleaner is designed for household use only.

Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.

Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.

Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

Safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
- Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use to suck up water.
- Do not immerse in water for cleaning.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
- Please contact the manufacturer or service center for a replacement.

Safety information



WARNING

Power related

- ▶ Please prevent any risk of electric shock or fire.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
 - Do not use a power source other than the national rated voltage and also do not use a multi outlet to supply power to number of devices at the same time.
 - Do not use a damaged power plug, power cord or a loose socket outlet.
 - Turn off the power before connecting or disconnecting the power plug to the socket outlet and make sure your fingers don't come in contact with the pin of the power plug.
 - Do not disassemble or modify the vacuum cleaner. When power cord is damaged, contact the manufacturer or service center to get it replaced by certified repairman.
 - Clean dust or any foreign matters on the pin and contact part of the power plug.
- ▶ If there's any gas leak or when using combustible sprays such as a dust remover, do not touch the socket outlet and open the windows to ventilate the room.
 - There is a risk of explosion or fire.



WARNING

In use and maintenance

- ▶ Do not use this product outdoors since it's designed for household use only.
 - There is a risk of malfunction or damage.
 - * Outdoor cleaning : A stone, Cement
 - * A billiard room : Powder of a chalk
 - * An aseptic room of a hospital
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to suck up liquids(such as water), blades, pins or embers.
 - There is a risk of malfunction or damage.
- ▶ Be sure children do not touch the vacuum cleaner when you use it.
 - The children can get burn if the body is overheated.
- ▶ Do not mount or make any physical impacts on the body.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ Use the carrying handle for lifting or carrying the vacuum cleaner.
- ▶ Do not lift or carry the vacuum cleaner putting a brush in the groove for storage.
- ▶ Use a dry cloth or towel to clean the body and make sure to unplug the vacuum cleaner before cleaning. Do not spray water directly or use volatile materials(such as benzen, thinner or alcohol) or combustible sprays(such as a dust remover) for cleaning.
 - If water or other liquid gets into the product and cause malfunction, turn off the power button on the body, unplug the power plug and then consult a service center.

- ▶ Do not use alkaline or industrial detergents, air fresheners or (acetic) acids to clean the washable parts of the vacuum cleaner.(Refer to the following table.)

- It may cause damage, deformation or discoloration of the plastic parts.

The washable parts		Dust bin of the body, Dust filter, Sponge filter,
Available detergent	Neutral detergent	Kitchen cleaner
Unavailable detergent	Alkaline detergent	Bleach, Mold cleaner, etc.
	Acid detergent	Paraffin oil, Emulsifier, etc.
	Industrial detergent	NV-I, PB-I, Opti, Alcohol, Acetone, Benzene, Thinner, etc.
	Air freshener	Air freshener(Spray)
	Oil	Animal or vegetable oil
	Etc.	Edible acetic acid, Vinegar, Glacial acetic acid, etc.




CAUTION


In use

- ▶ Do not use the pipe for anything other than its intended purpose.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ When you lift up the handle of dust bin while using the vacuum cleaner, safety device will be activated and there might be changes in operating noise.
 - Operating noise may change when you hold the handle of the dust bin while using the vacuum cleaner, but the circular tube on bottom of the dust bin prevents dust from spilling out.
- ▶ Unplug the vacuum cleaner if you do not use it for a long time.
 - It may cause electric shock or fire.
- ▶ Do not pull the power cord beyond the yellow mark and hold the power cord with one hand when rewinding it
 - If you try to pull it beyond the yellow mark, power cord can be damaged and if you don't hold the power cord while rewinding, it may lose control and cause injury or damage to people or objects around it.
- ▶ If any abnormal sounds, smells or smoke come from the vacuum cleaner, immediately unplug the power plug and contact a service center.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner in any places near heating appliances(such as stove), combustible spray or flammable materials.
 - It may cause fire or deformation of the product.


Assembling

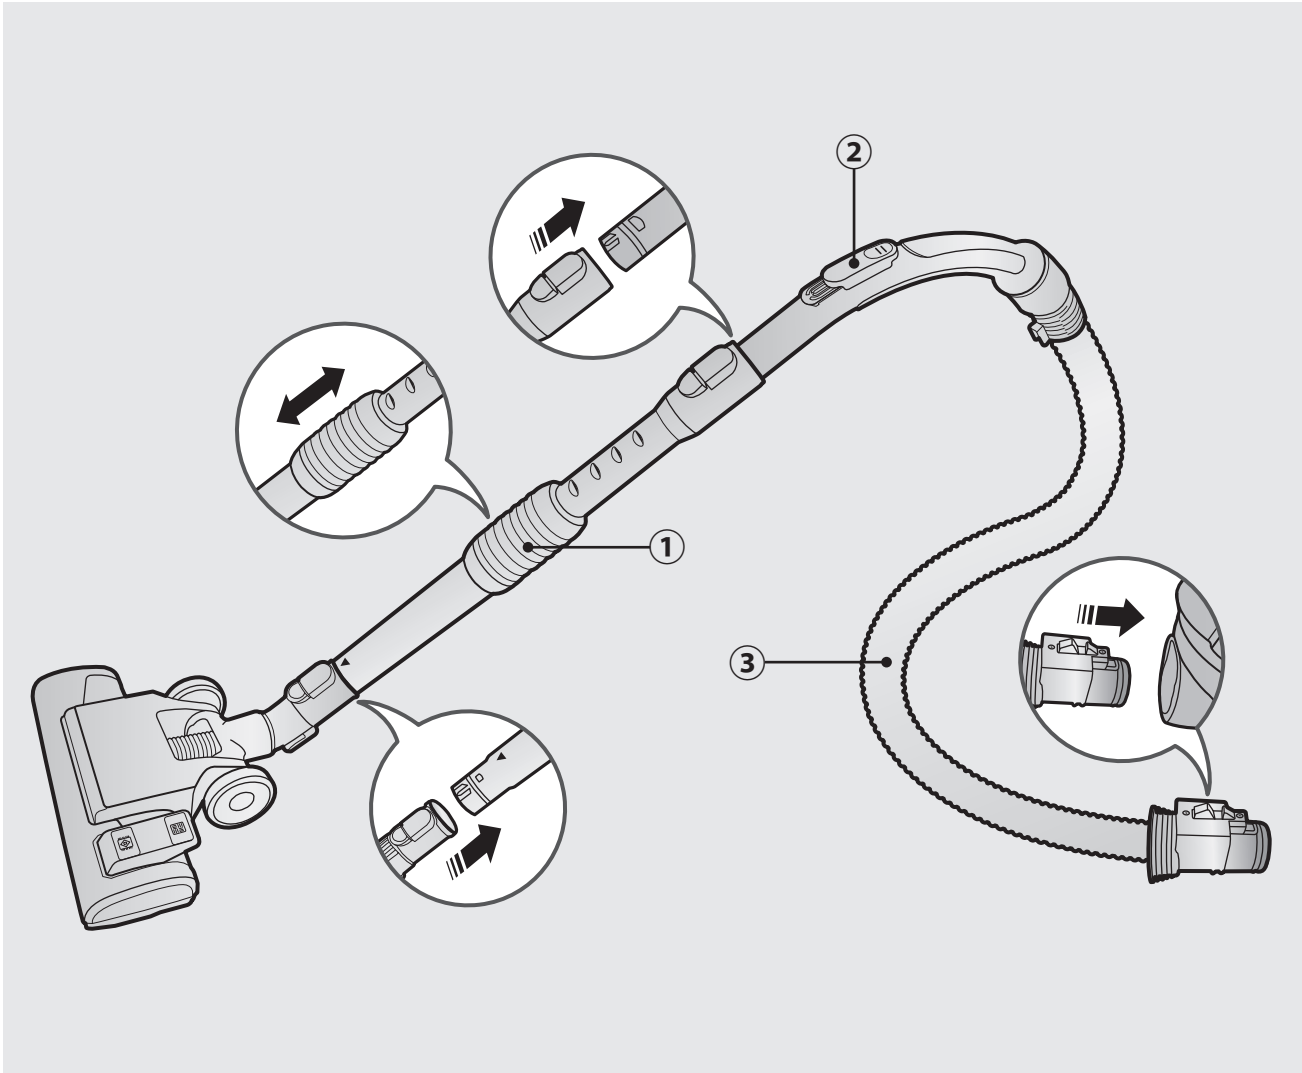

Accessories

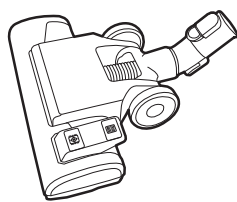


10

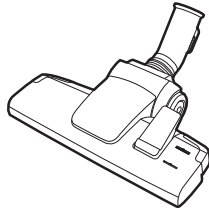

11



12



13




14

(SC07H40**V SERIES) (SC15H40**V SERIES)


(SC15H40**V SERIES)

Name of each part

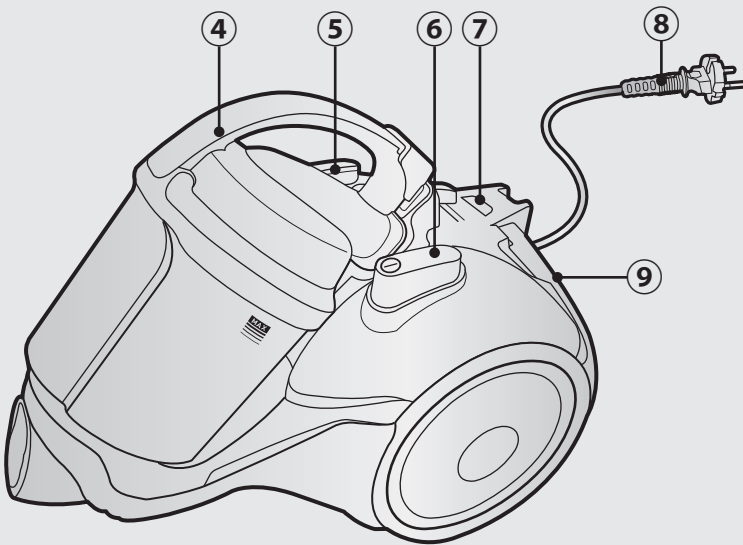

- ① Pipe (SC07H40**V Series)
- ② Handle control
- ③ Hose
- ④ Dust bin
- ⑤ Cord rewind button
- ⑥ Power button
- ⑦ Filter light
- ⑧ Power cord
- ⑨ Outlet filter
- ⑩ 2-step brush
- ⑪ 2-step brush
- ⑫ 2-in-1 accessory
- ⑬ User manual
- ⑭ Pipe
- ⑮ Eco hard floor
- ⑯ Mini turbo
- ⑰ Power pet
- ⑱ Power pet
- ⑲ Parquet master


Options

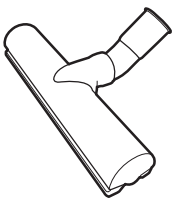


⑮




⑯

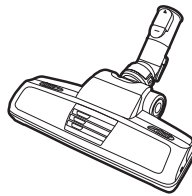

⑰

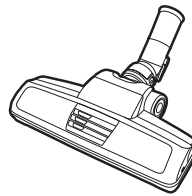


⑱

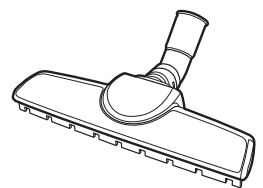

⑲


Using the vacuum cleaner

Using the handle control

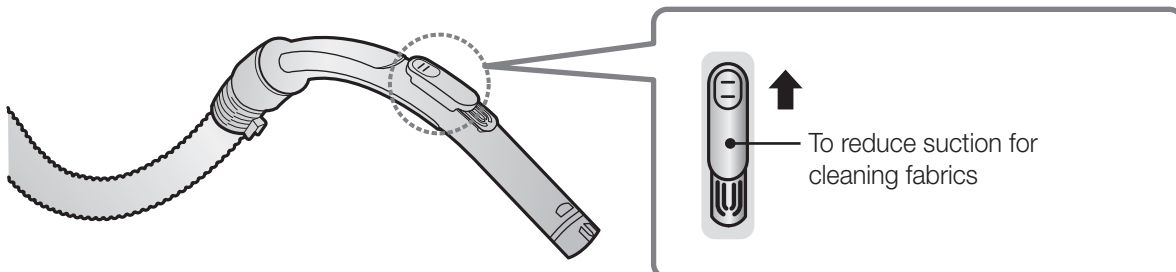


Using the body

ON/OFF

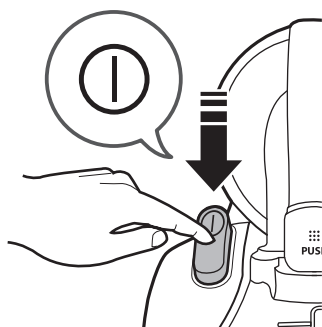


POWER CORD


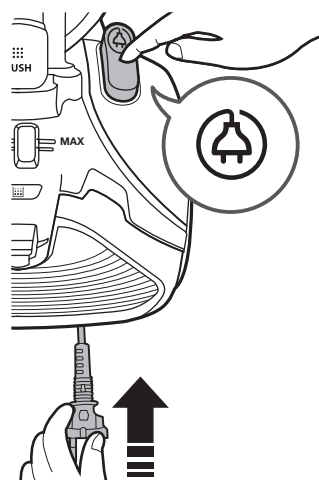


SUCTION


Lower power

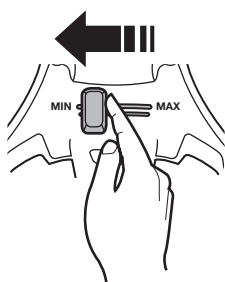

Higher power

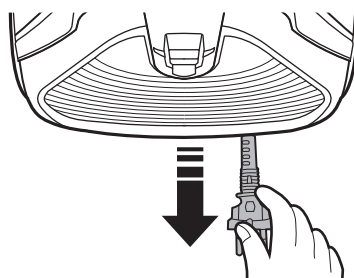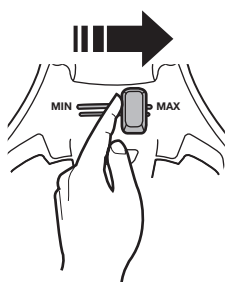


Using the brushes

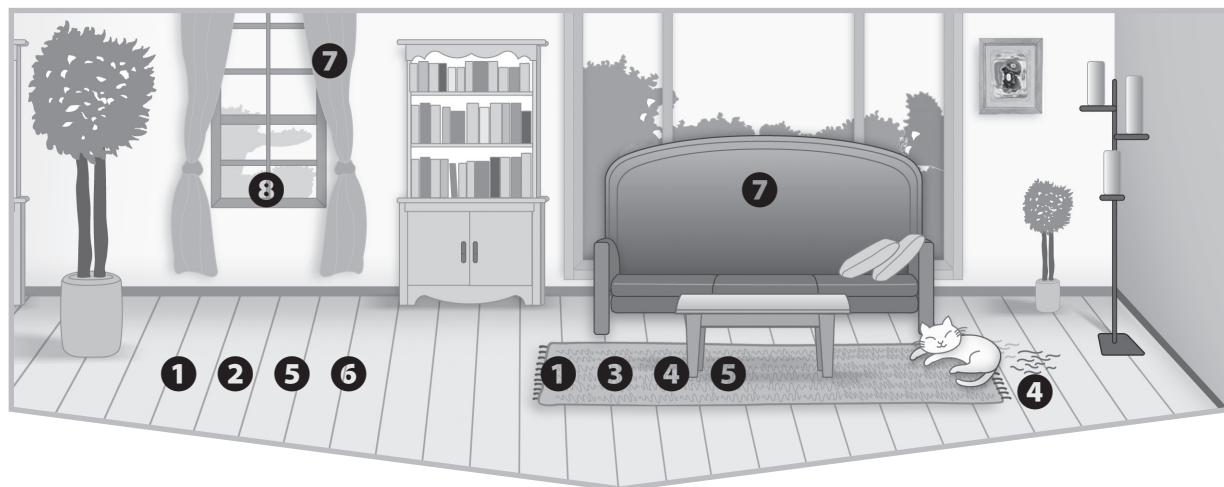


Where to use the brushes


① 2-step brush

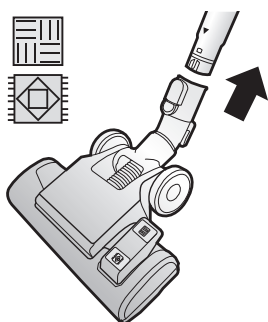


② Eco Hard floor

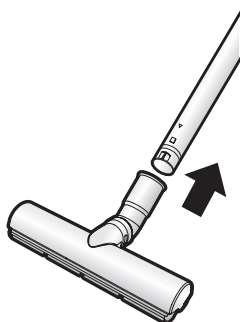


③ Mini turbo

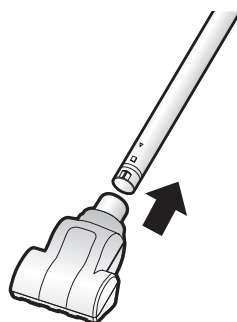


④ Power pet

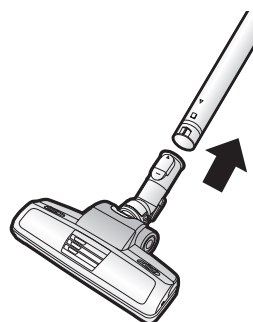


⑤ 2-step brush

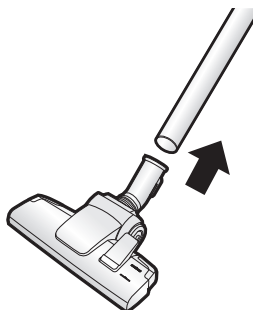


⑥ Parquet master

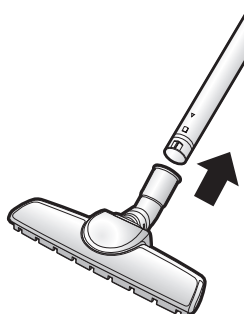

⑦ Dusting brush

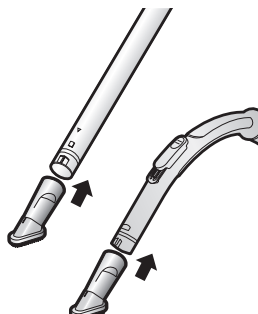


⑧ Crevice tool

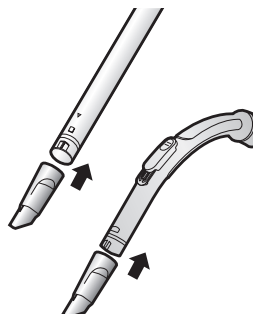



*  Floor /  Carpet



Cleaning and maintaining

When to empty the dust bin

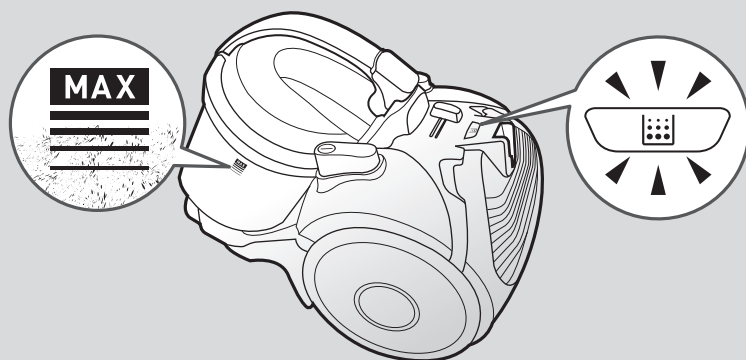


Cleaning the dust bin

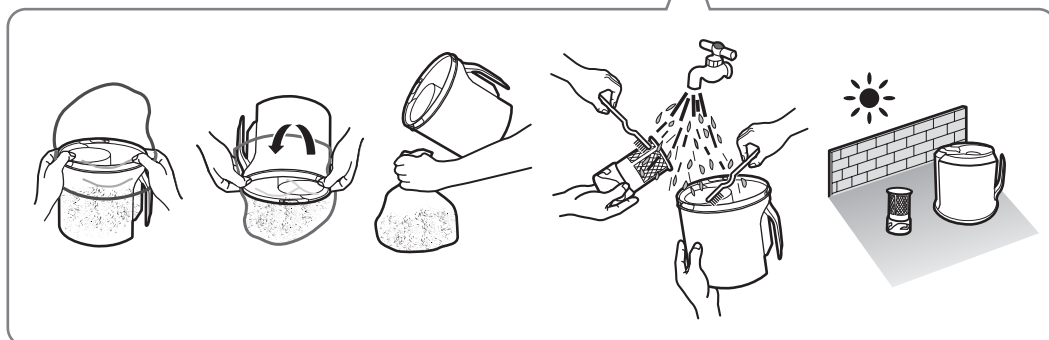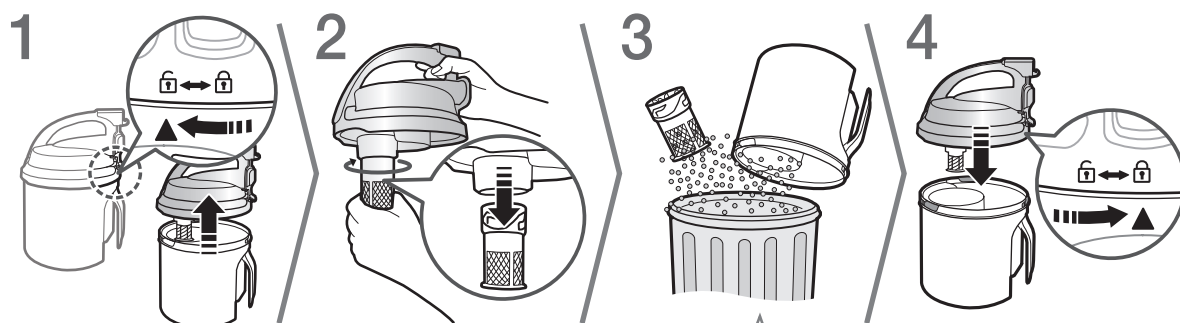

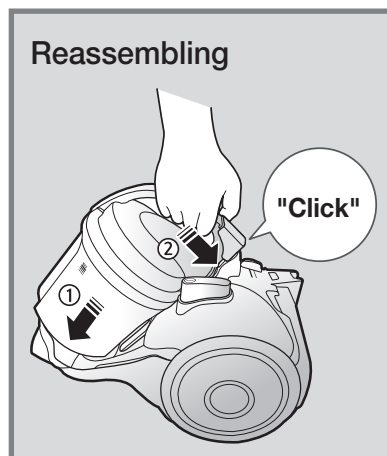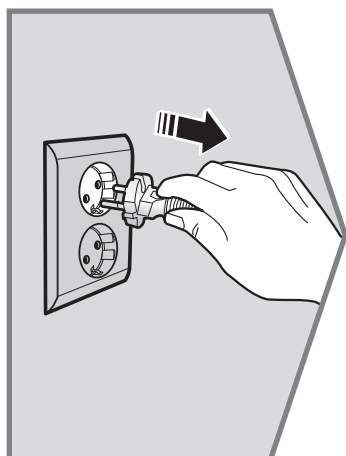


Cleaning the dust filter

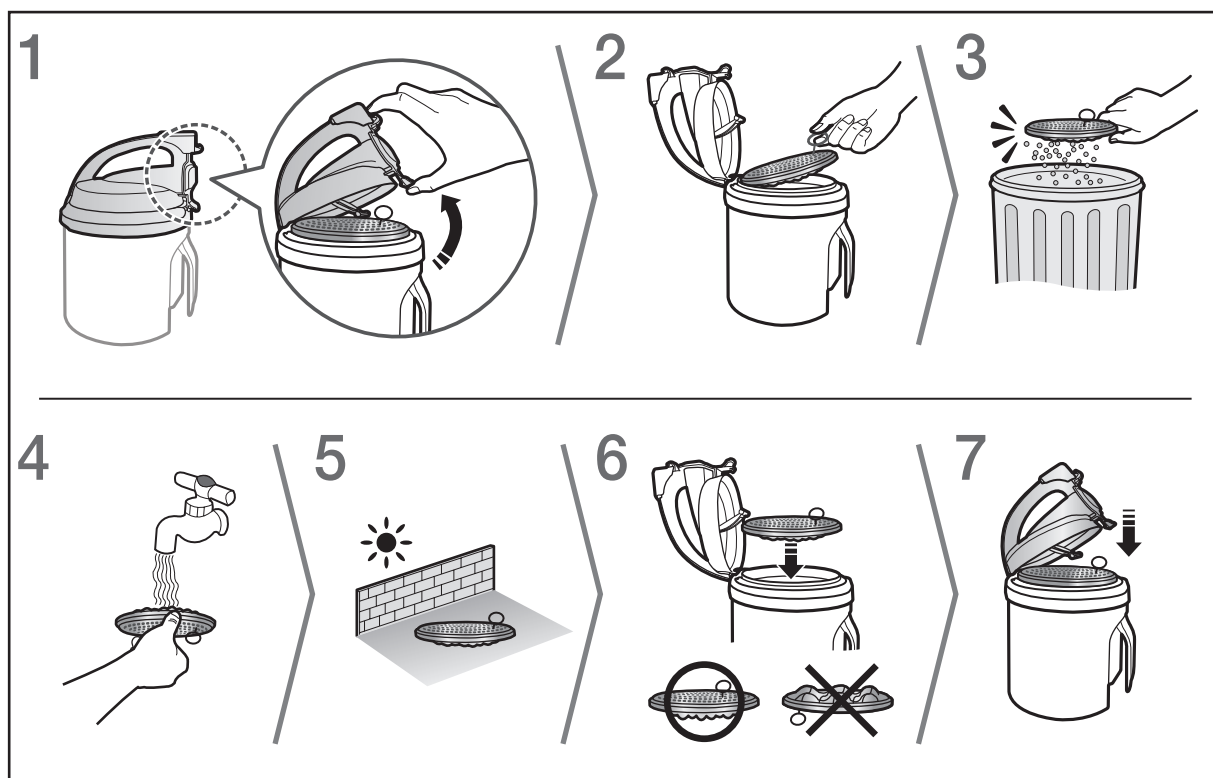


Cleaning and maintaining


Cleaning the outlet filter

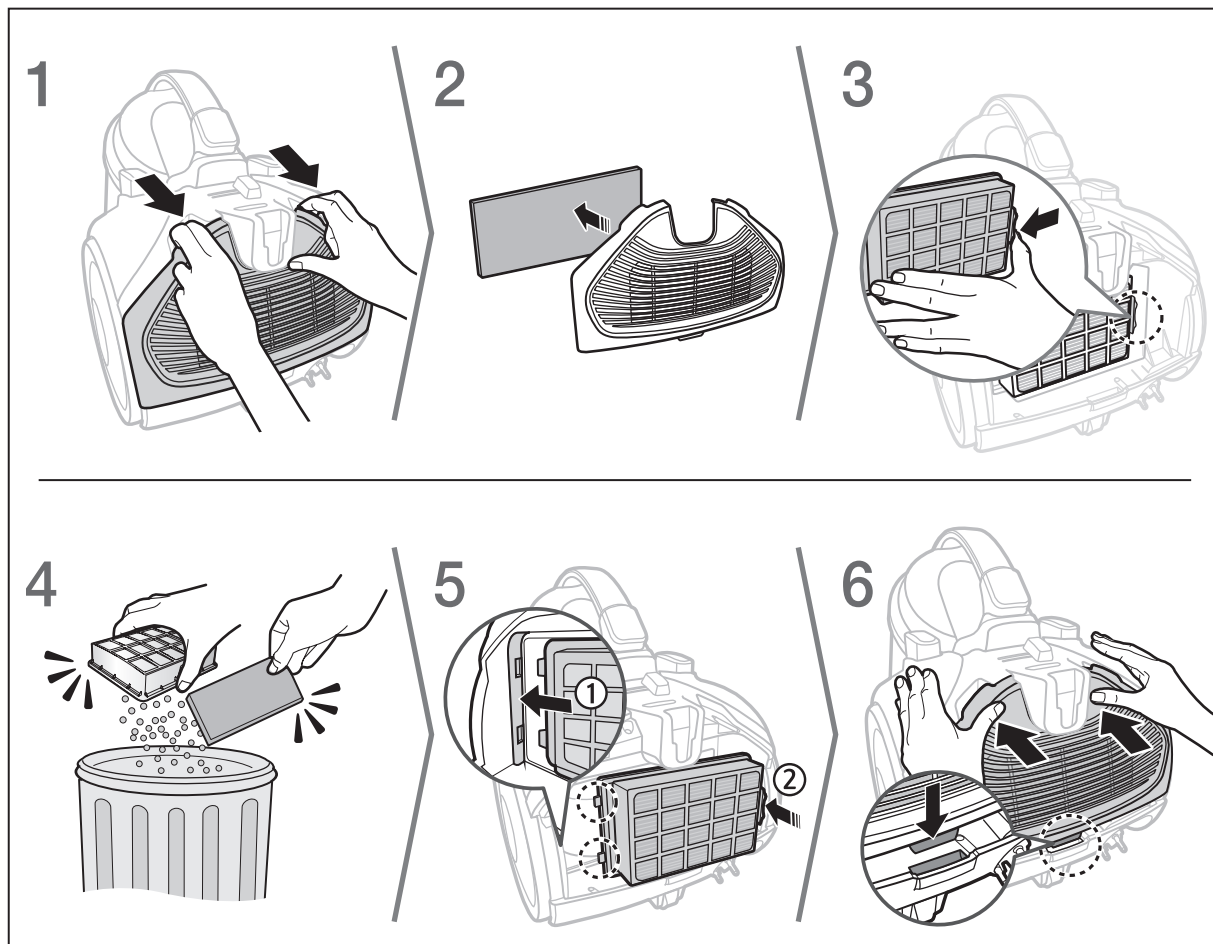


Cleaning the pipe

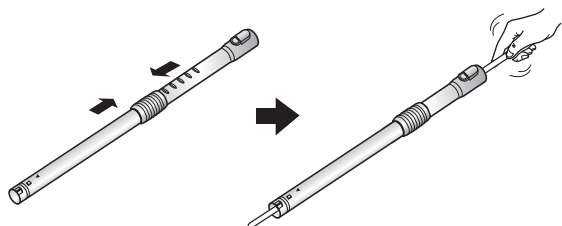


Cleaning the hose

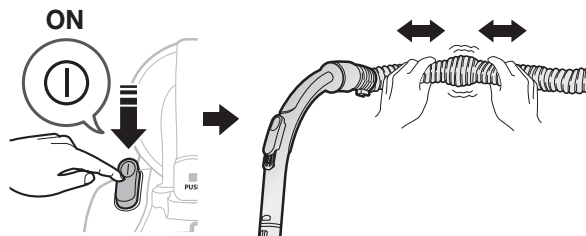


Maintaining the mini turbo

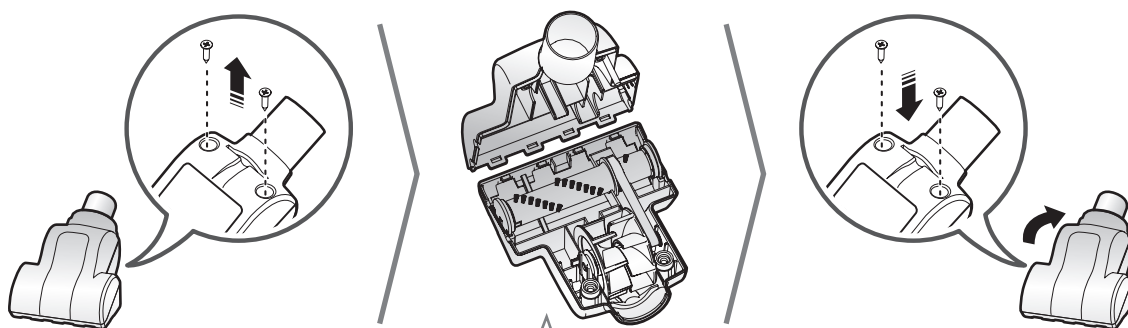

To replace the brush-roller

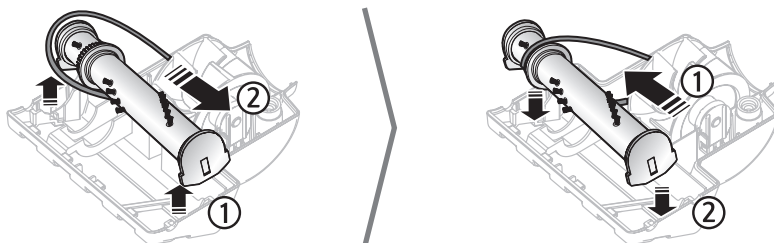


To replace the belt

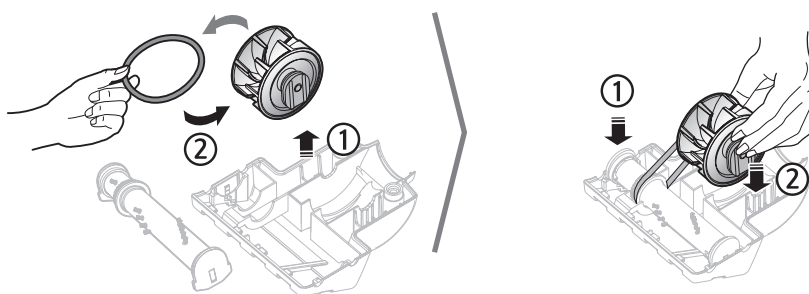


Cleaning and maintaining


Cleaning the power pet

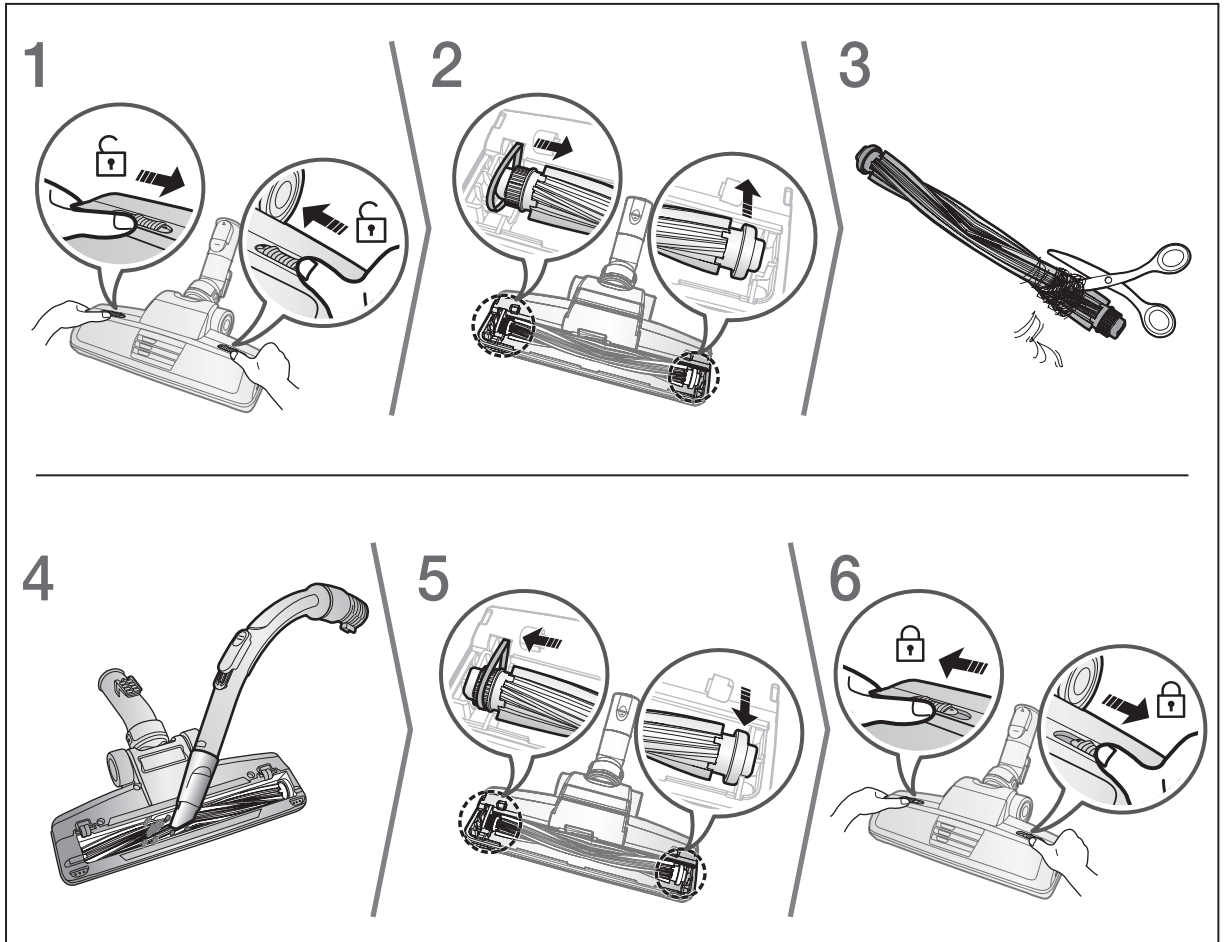


Cleaning the 2-step brush

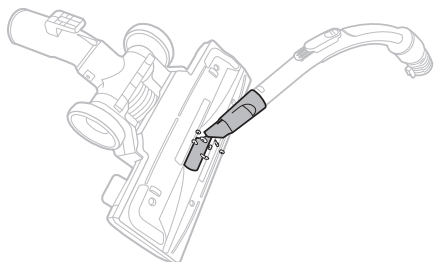


Cleaning the eco hard floor

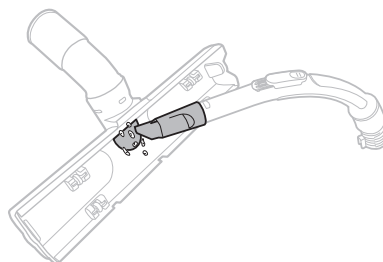


Cleaning the 2-step brush

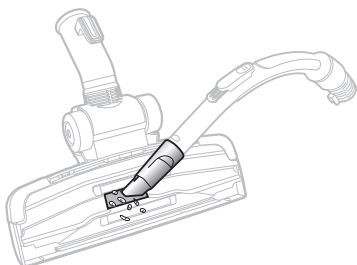

Cleaning the parquet master

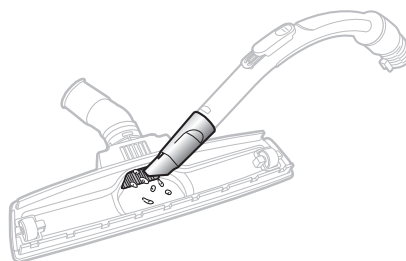

Storing the vacuum cleaner

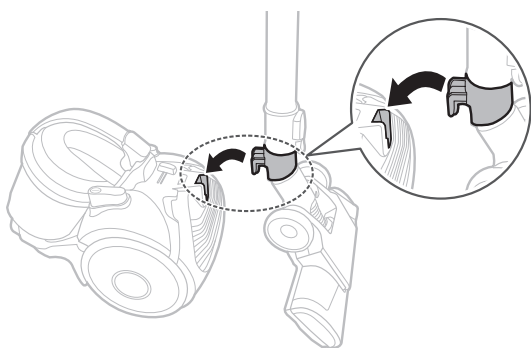

Notes and cautions

In use



Note

- ▶ Safety device will cut off the power when the vacuum cleaner was on for more than 30 minutes without any button input. In this case, press the [Power] button on the body or unplug the power plug and then plug it again.
- ▶ When you use the dusting brush or crevice tool, you may feel vibration from the vacuum cleaner.
- ▶ Please do not press the button of dust bin handle when carrying the vacuum cleaner.
- ▶ The operating noise may change once the safety device is activated to prevent the dustbin from getting detached.
 - The circular tube on bottom of the dustbin prevents dust from spilling out.



Caution

- ▶ When removing the power plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

About storing



Note

- ▶ Hold the power cord and then press the [Cord rewind] button since you can get injured if the power cord may lose control while rewinding it.
- ▶ If the power cord is not rewinding well, press the [Cord rewind] button again after pulling the power cord about 1~2 m



Caution

- ▶ Store the vacuum cleaner in the shade to prevent deformation or discoloration.

Cleaning and maintenance



Note

- ▶ To make the dust filter cleaner, add neutral detergent into lukewarm water and soak the filter for 30 minutes before washing it.
- ▶ Do not wash the outlet filter with water.
- ▶ To maintain the best performance of the outlet filter, replace them once a year.
- ▶ To prevent floors from scratches, inspect condition of the brush and replace it if it is worn down.
- ▶ Inspect the belt in the mini turbo to ensure that it is in good condition. If the belt is broken or cracked, replace it according to "To replace the belt" instructions.
- ▶ Replacement filters are available at your local Samsung distributors.



Caution

- ▶ Suction may reduce noticeably due to wrong reassembling of the dust filter.
- ▶ Make sure the dust filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- ▶ Dry the dust filter in the shade, not under sunlight, to prevent transformation or discoloration.
- ▶ You may wash the dust bin with cold water.
- ▶ When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
- ▶ Please contact a nearest service center if you cannot remove foreign matters from the hose.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	▶ Check cable, plug and socket. ▶ Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	▶ Check for blockage and remove.
Low or decreasing suction.	▶ Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Cord does not rewind fully.	▶ Pull the cord out 2-3 m and push down the [Cord rewind] button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	▶ Check hose and replace if required.
Body overheating.	▶ Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	▶ Please decrease power suction. ▶ This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

Memo





СЕРИЯ SC07H40**V
СЕРИЯ SC15H40**V

Пылесос

руководство пользователя

- * Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию.
- * Устройство предназначено исключительно для использования в помещении.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

SAMSUNG

Содержание

03 Меры предосторожности

08 Сборка

Перечень деталей

10 Использование пылесоса

Использование регулятора на рукоятке / Средства управления на корпусе

11 Использование щеток

Места использования щеток

12 Чистка и обслуживание устройства

Чистка контейнера для пыли / Чистка пылевого фильтра / Чистка выпускного фильтра / Чистка трубы / Чистка шланга / Техобслуживание мини-турбонасадки / Чистка насадки для уборки шерсти животных / Чистка двухпозиционной щетки / Чистка эко-насадки для твердого пола / Чистка двухпозиционной щетки / Чистка насадки для паркета / Хранение пылесоса

18 Примечания и предупреждения

Эксплуатация / Хранение / Чистка и обслуживание

20 Устранение неисправностей

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.



- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Указывает на опасность смерти или получения серьезной травмы.



Указывает на риск получения травмы или повреждения имущества.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Указывает на действие, обязательное для выполнения.



Пылесос предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях.

Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора.

Постоянно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.

Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению внутренних элементов и аннулированию гарантии.

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Внимательно прочтите всю инструкцию. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение источника электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос, если покрытие или пол влажные.
- Если устройство используется ребенком или дети находятся вблизи, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не оставляйте пылесос включенным без присмотра. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данной инструкции.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен.
- Не используйте пылесос для сбора рассыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не оставляйте пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Повышенная температура может вызвать деформацию или изменение цвета пластмассовых деталей устройства.
- Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства.
Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые предметы.
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Прежде чем извлечь вилку из розетки, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе устройства. Перед очисткой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений выдергивайте вилку из розетки, держа рукой за саму вилку, а не за кабель.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства следует вынуть вилку из сетевой розетки.
- Удлинитель использовать не рекомендуется.
- В случае нарушений в работе пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.
- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели рукоятку на корпусе пылесоса.
- Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынуть вилку из сетевой розетки, выключите пылесос, воспользовавшись переключателем питания.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- Шланг необходимо регулярно осматривать. В случае повреждения использовать его запрещено.
- Обратитесь к производителю или в сервисный центр, чтобы заменить его.

Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электропитание

- ▶ Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует придерживаться приведенных ниже условий.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Подключайте устройство исключительно к источникам питания с напряжением, соответствующим номинальному государственному уровню. Не подсоединяйте устройство к розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
 - Не используйте поврежденные вилку, кабель питания или незакрепленную сетевую розетку.
 - Отключайте питание, прежде чем подсоединить вилку к сетевой розетке или отсоединить ее, а также следите, чтобы пальцы не касались контактов вилки.
 - Не разбирайте и не модифицируйте пылесос. При повреждении кабеля питания для его замены следует обратиться к производителю или в сервисный центр.
 - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
- ▶ В случае утечки газа или использования легковоспламеняющихся спреев, например пылеудалителя, избегайте попадания этих веществ на сетевую розетку и открывайте окна для проветривания помещения.
 - Существует опасность взрыва или пожара.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация и техобслуживание

- ▶ Не используйте данное изделие на улице, так как оно предназначено только для домашнего (бытового) использования.
 - Существует опасность сбоев в работе или повреждения.
 - * Уборка на улице: камни, цемент
 - * Бильярдная: меловая пыль
 - * Асептическое помещение в больнице
- ▶ Не используйте пылесос для сбора жидкостей (например воды), лезвий, булавок или тлеющего угля.
 - Существует опасность сбоев в работе или повреждения.
- ▶ Не разрешайте детям касаться пылесоса во время его работы.
 - В случае перегрева корпуса можно обжечься.
- ▶ Не становитесь на корпус пылесоса и не подвергайте его другому физическому воздействию.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- ▶ Поднимайте и переносите пылесос, держась за специальную ручку для переноски.
- ▶ Не поднимайте и не переносите пылесос со вставленной в паз для хранения щеткой.
- ▶ Для очистки корпуса используйте сухую тряпку или полотенце и перед очисткой обязательно вынимайте вилку пылесоса из розетки. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос, не используйте летучие вещества (такие как бензол, растворитель или спирт) и легковоспламеняющиеся спреи (например пылеудалитель) для его очистки.
 - В случае сбоя в работе вследствие попадания воды или другой жидкости внутрь изделия отключите питание соответствующей кнопкой на корпусе, выньте вилку питания из сетевой розетки и обратитесь к представителю сервисного центра.

- ▶ Не используйте щелочи, промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусные) кислоты для очистки деталей пылесоса, которые нужно мыть. (См. следующую таблицу.)
 - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли на корпусе, пылевой фильтр, губчатый фильтр
Пригодное моющее средство	Нейтральное моющее средство	Кухонное моющее средство
Непригодное моющее средство	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, противогрибковое средство и т. п.
	Кислотное моющее средство	Парафиновое масло, эмульгатор и т. п.
	Производственное моющее средство	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. п.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (спрей)
	Жир	Животный или растительный жир
	Другое	Пищевая уксусная кислота, уксус, кристаллическая уксусная кислота и т. п.




ВНИМАНИЕ


Эксплуатация

- ▶ Используйте трубу исключительно по прямому назначению.
 - Использование в других целях может привести к травмам или повреждению устройства.
- ▶ Если во время использования пылесоса поднять ручку контейнера для пыли, включится защитное устройство, и звук работы должен измениться.
 - Звук работы может измениться, если во время использования пылесоса удерживается ручка контейнера для пыли, но кольцевая трубка внизу контейнера для пыли препятствует высыпанию пыли.
- ▶ Отключайте пылесос от сетевой розетки, если он не используется в течение длительного времени.
 - Существует угроза пожара или поражения электрическим током.
- ▶ Тяните шнур питания, удерживая его за участок до желтой метки, а во время сматывания шнура придерживайте его одной рукой
 - Если попытаться тянуть шнур за участок далее желтой метки, можно его повредить. А если не придерживать шнур во время сматывания, он будет бесконтрольно болтаться и может травмировать находящихся поблизости людей или повредить предметы.
- ▶ При появлении необычных звуков, запаха или дыма, исходящих из пылесоса, немедленно отсоедините вилку питания от розетки и обратитесь в сервисный центр.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- ▶ Не используйте пылесос возле нагревательных приборов (например возле печи), легковоспламеняющихся спреев или горючих веществ.
 - Это может привести к возгоранию или деформации изделия.

Сборка

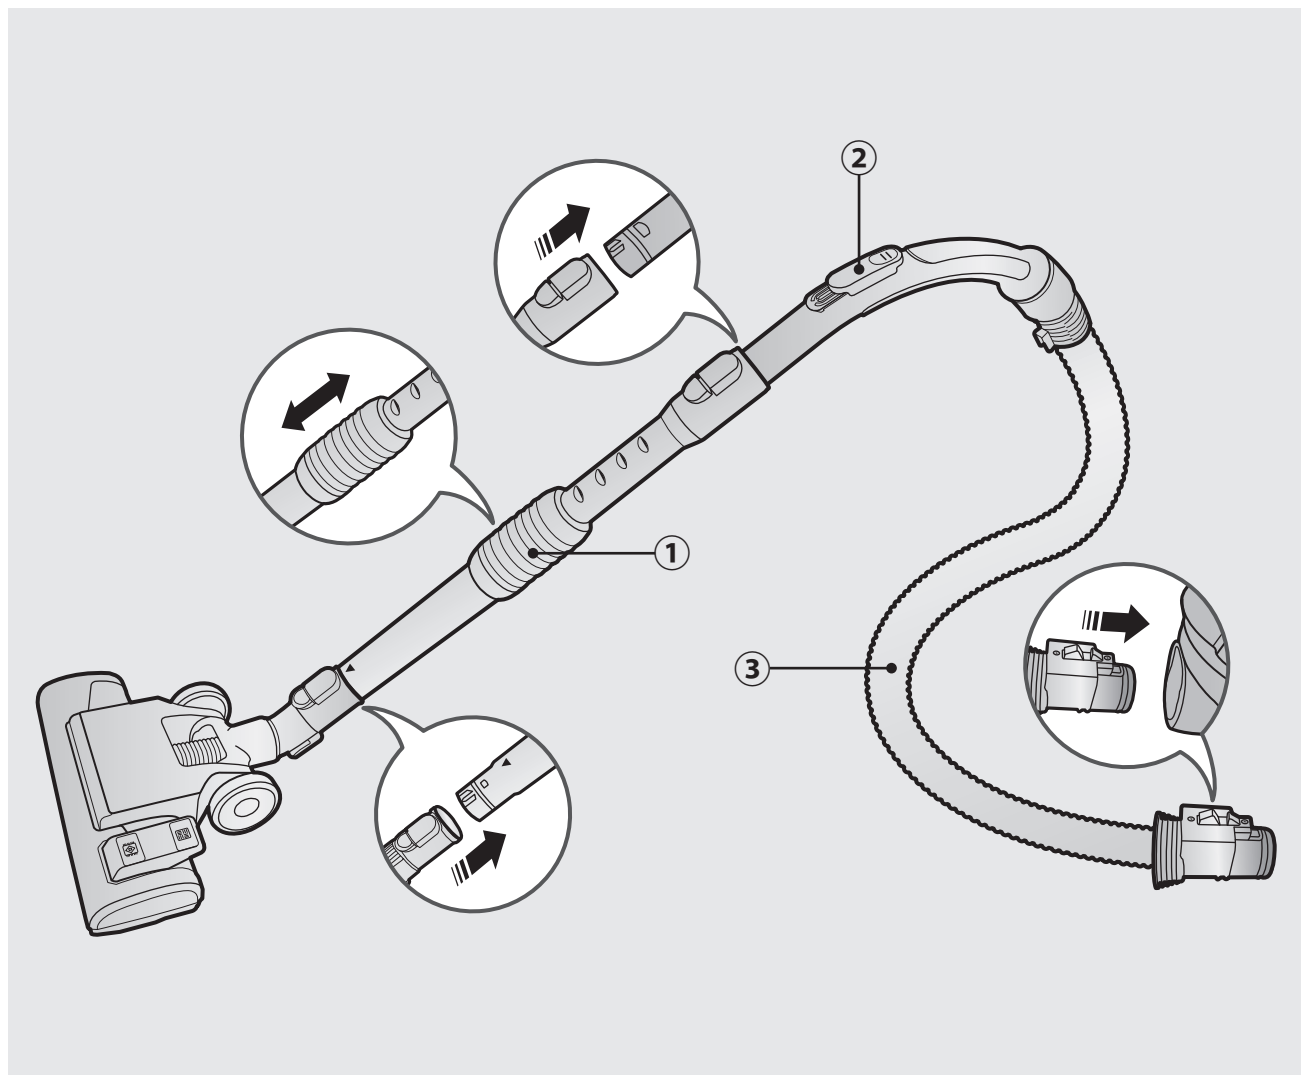


Принадлежности

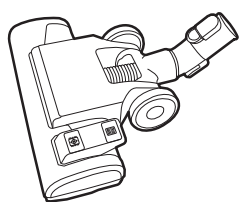

10

(СЕРИЯ SC07H40**V)

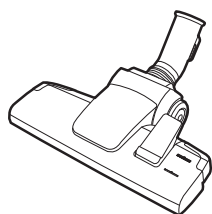


11

(СЕРИЯ SC15H40**V)



12




13



14


(СЕРИЯ SC15H40**V)

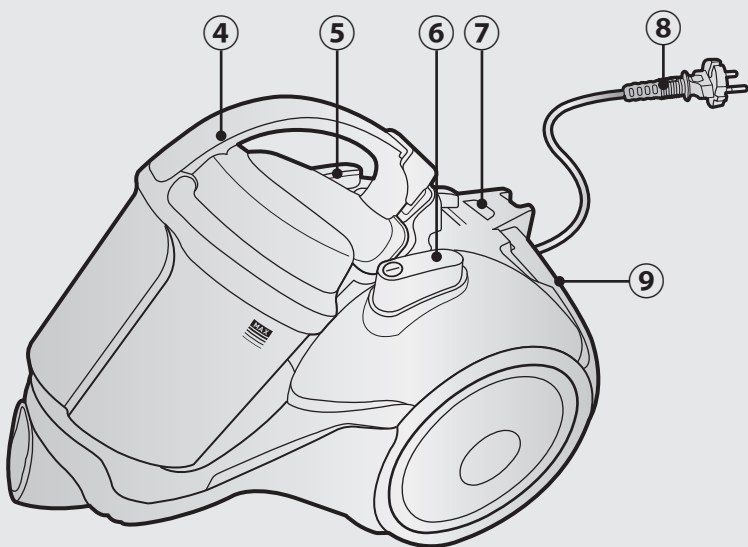

Перечень деталей

- ① Труба (Серия SC07H40**V)
- ② Регулятор на рукоятке шланга
- ③ Шланг
- ④ Контейнер для пыли
- ⑤ Кнопка сматывания шнура
- ⑥ Кнопка питания
- ⑦ Индикатор фильтра
- ⑧ Кабель питания
- ⑨ Выпускной фильтр
- ⑩ Двухпозиционная щетка
- ⑪ Двухпозиционная щетка
- ⑫ Насадка "2 в 1"
- ⑬ Руководство пользователя
- ⑭ Труба
- ⑮ Эко-насадка для твердых полов
- ⑯ Мини-турбонасадка
- ⑰ Насадка для уборки шерсти животных
- ⑱ Насадка для уборки шерсти животных
- ⑲ Насадка для чистки паркета


Дополнительно

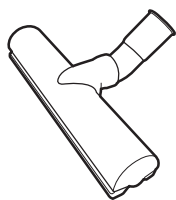


⑮




⑯

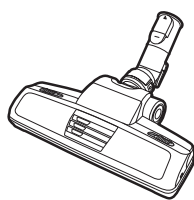

⑰

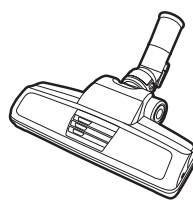


⑱

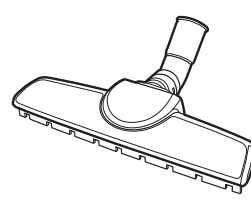

⑲


Использование пылесоса

Использование регулятора на рукоятке

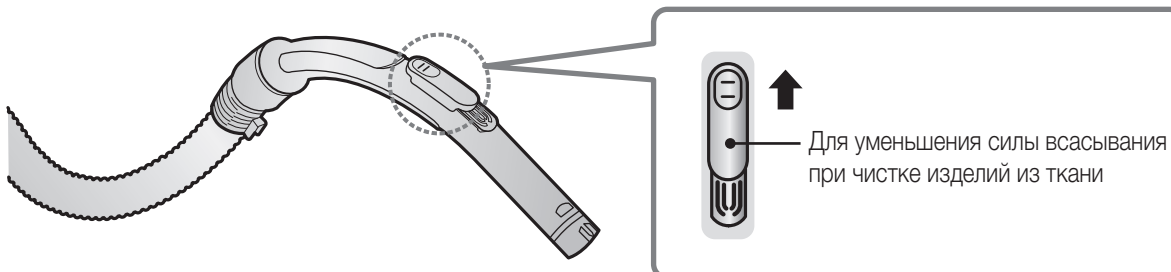

Средства управления на корпусе


ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

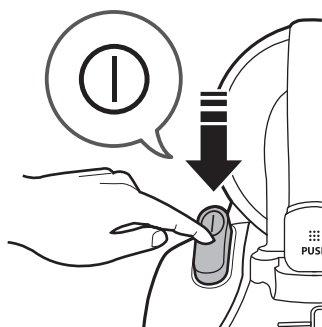



ВСАСЫВАНИЕ

Низкая мощность


Высокая мощность

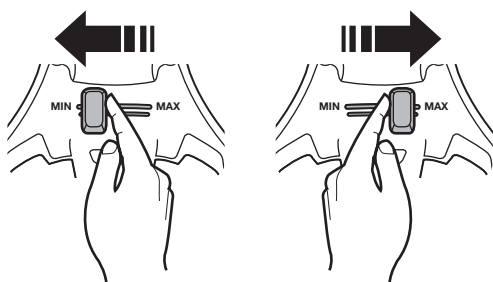

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

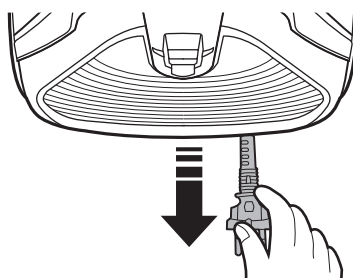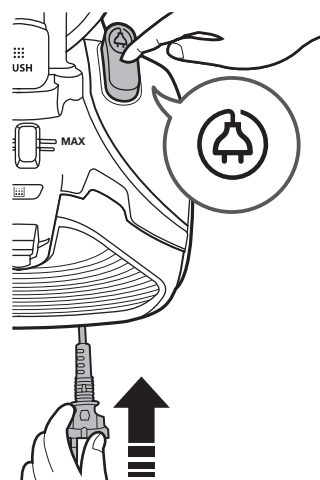


Использование щеток

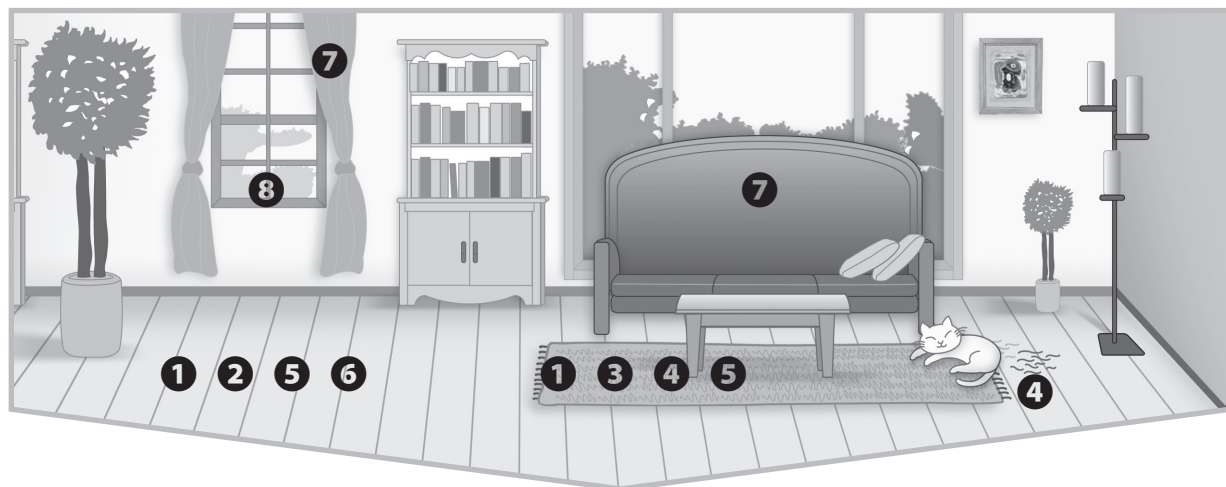


Места использования щеток


- ① Двухпозиционная щетка

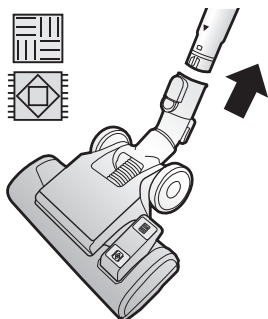


- ② Эко-насадка для твердых полов

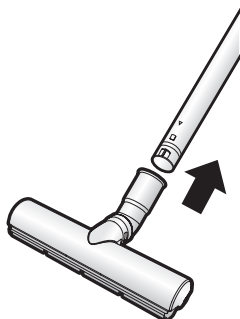


- ③ Мини-турбонасадка

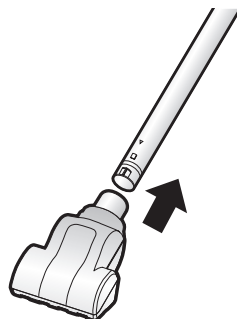


- ④ Насадка для уборки шерсти животных

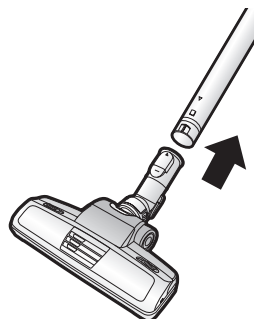


- ⑤ Двухпозиционная щетка

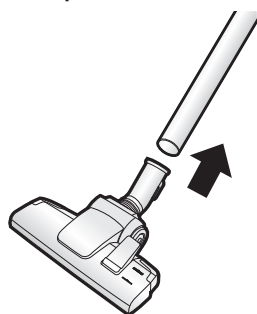


- ⑥ Насадка для чистки паркета

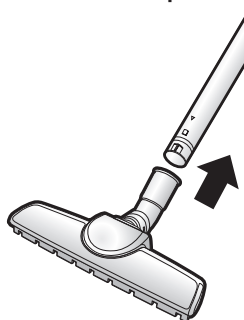

- ⑦ Щетка для удаления пыли

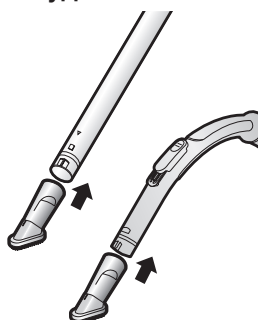


- ⑧ Щелевая насадка

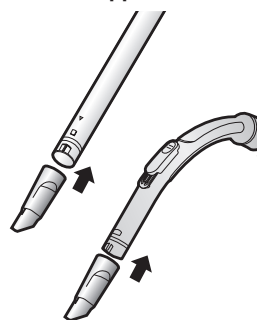


*  Пол /  Ковер


Чистка и обслуживание устройства

Когда необходимо опустошить контейнер для пыли

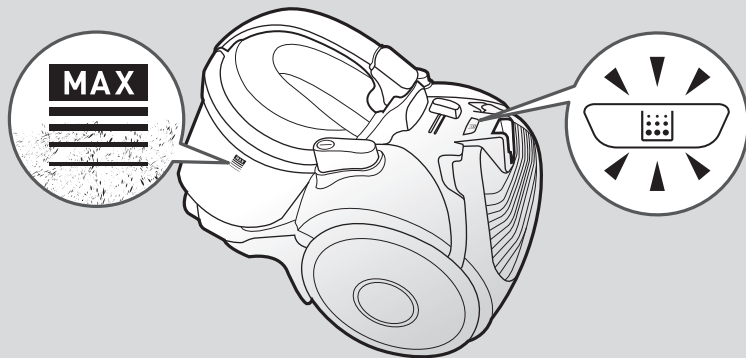


Чистка контейнера для пыли

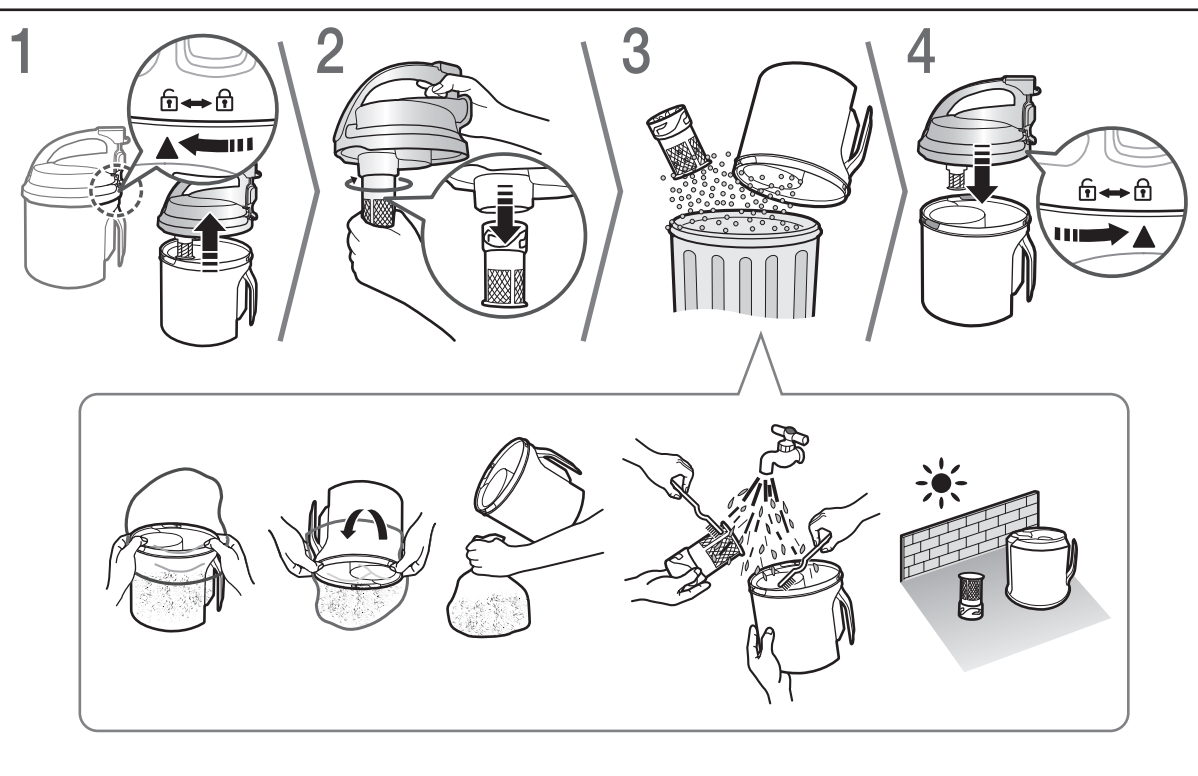

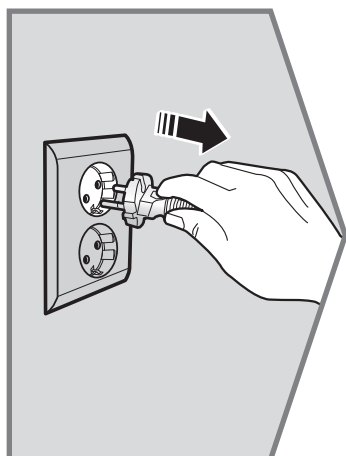


Чистка пылевого фильтра

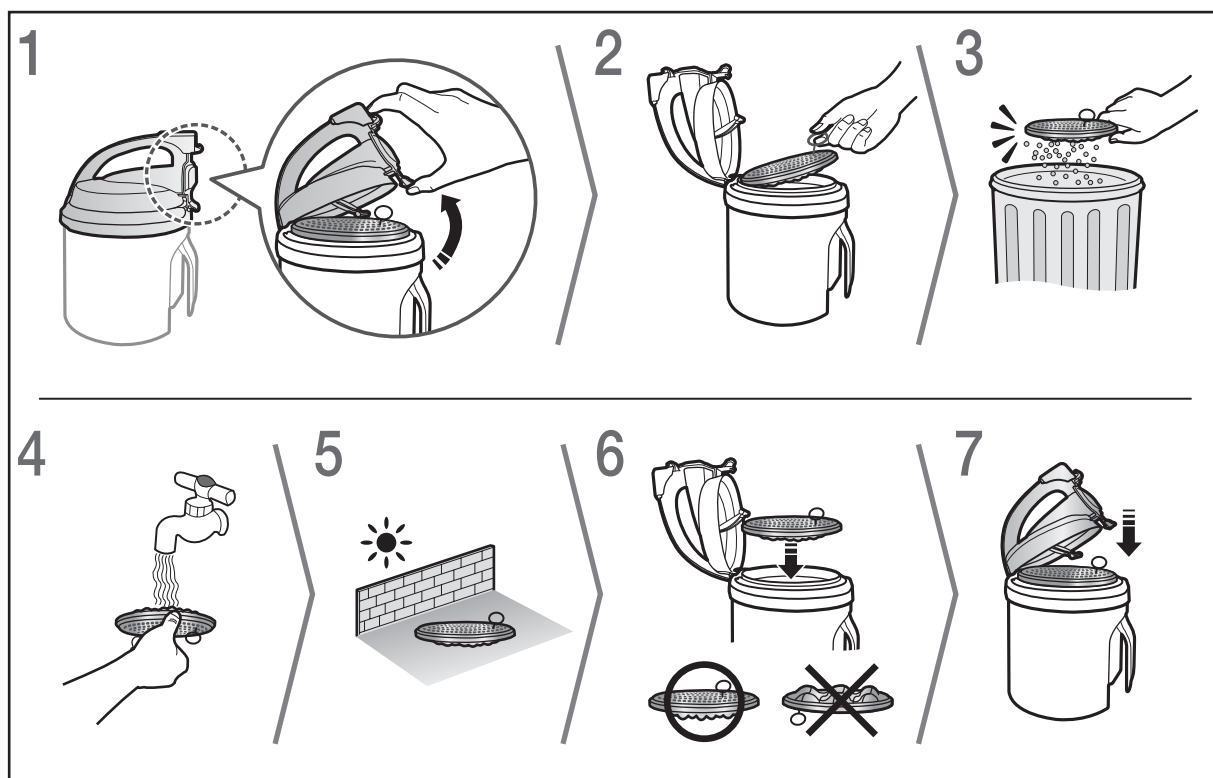


Чистка и обслуживание устройства


Чистка выпускного фильтра

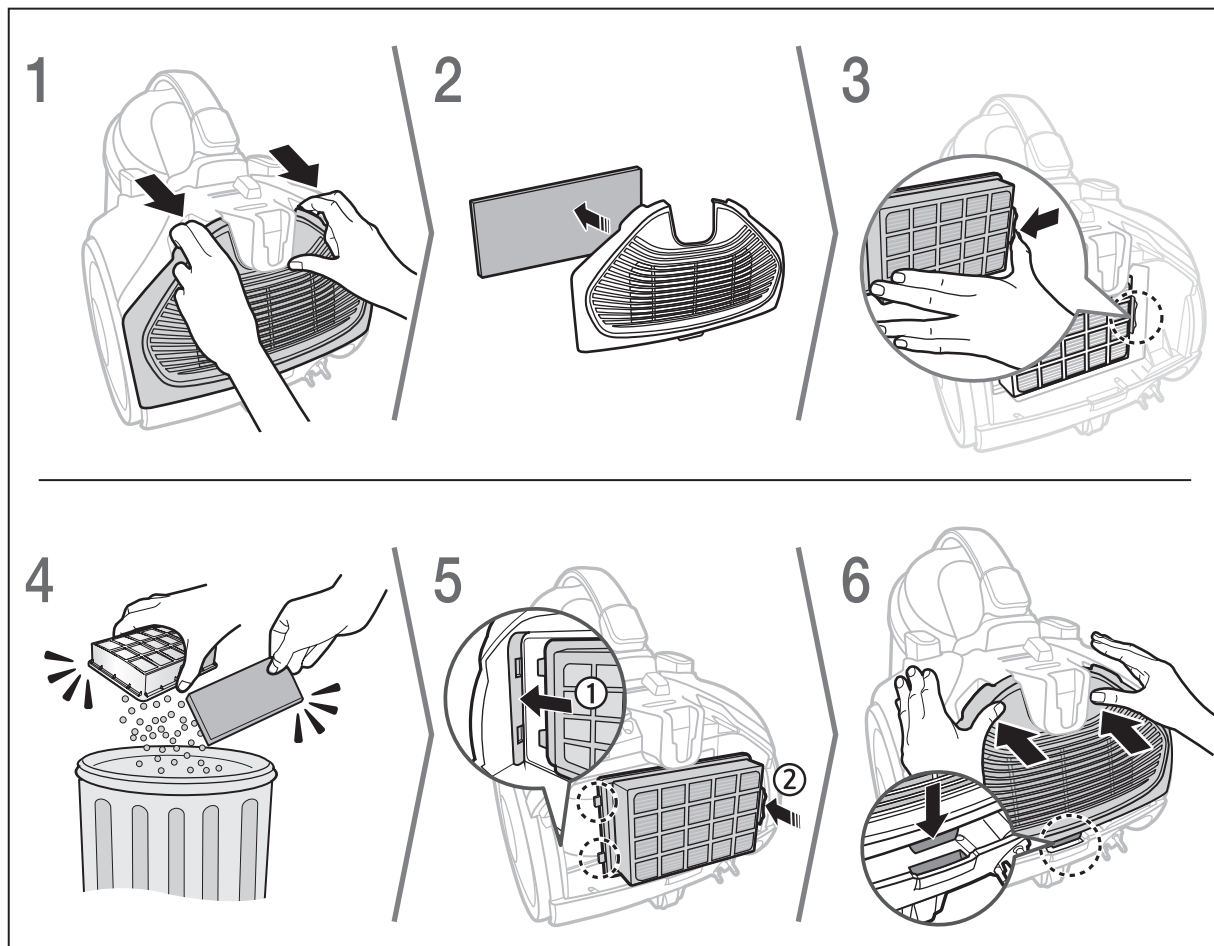


Чистка трубы

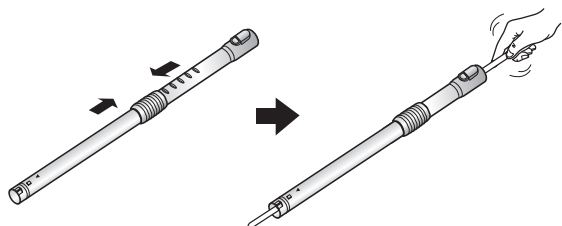


Чистка шланга

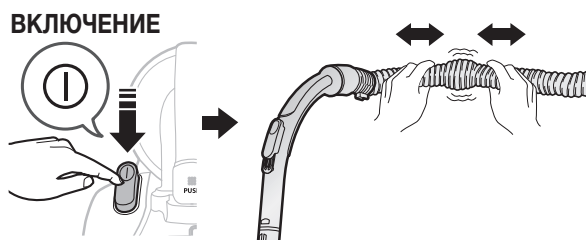


Техобслуживание мини-турбонасадки

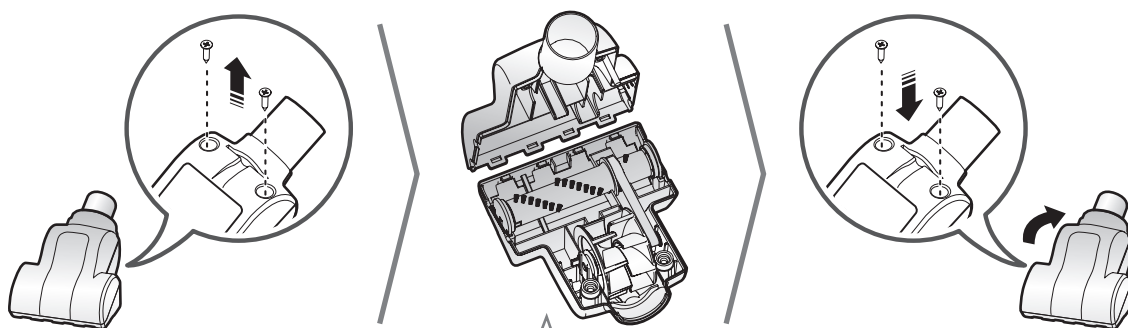

Замена ролика щетки

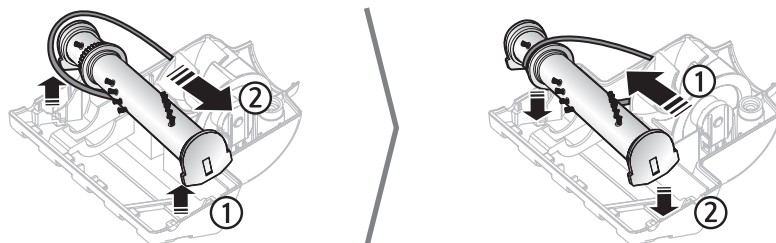


Замена ремня

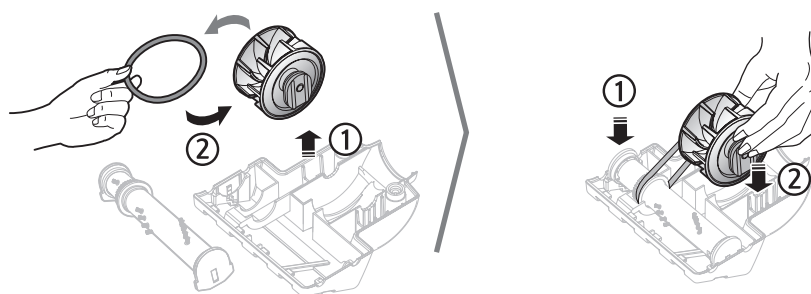


Чистка и обслуживание устройства


Чистка насадки для уборки шерсти животных

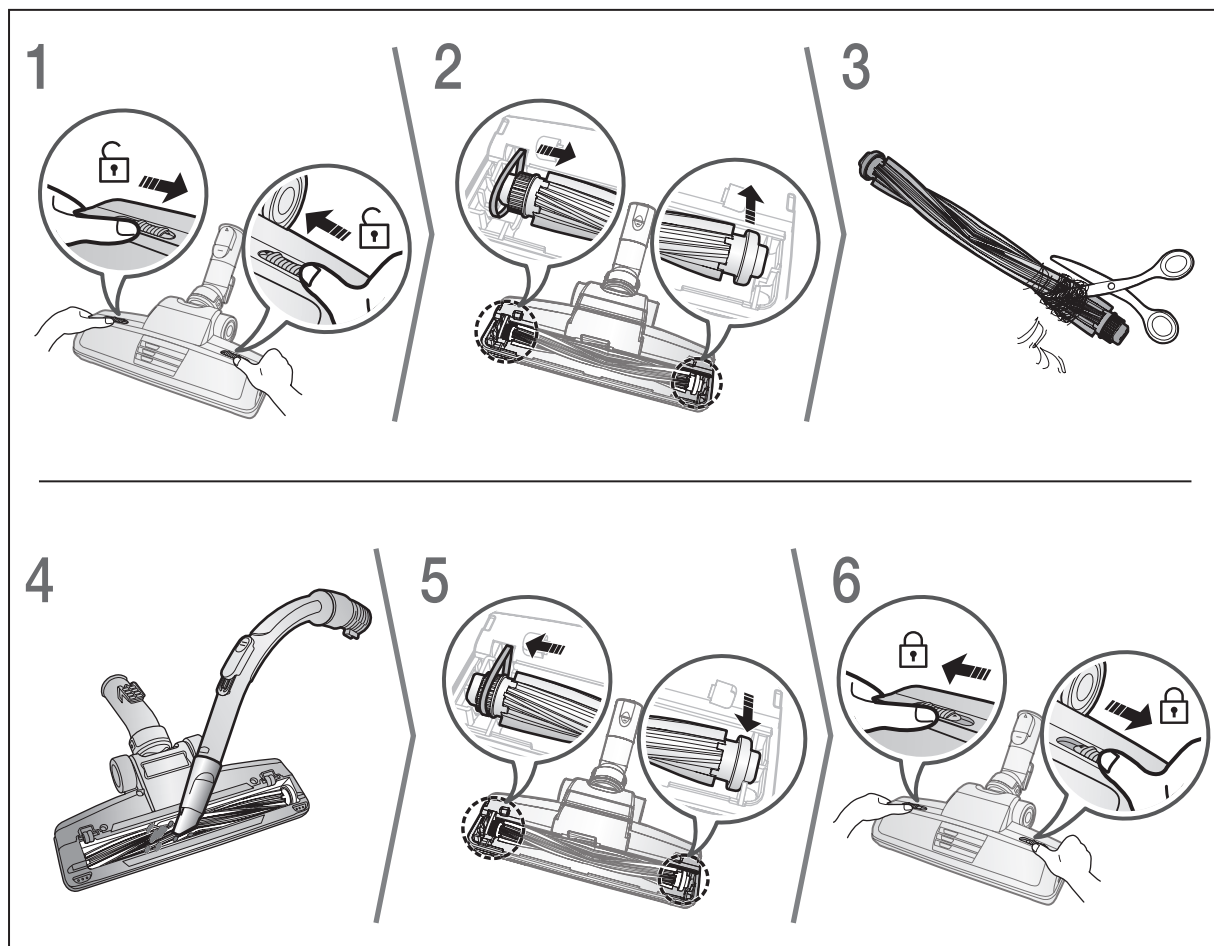


Чистка двухпозиционной щетки

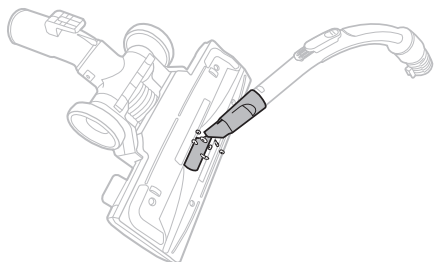


Чистка эко-насадки для твердого пола

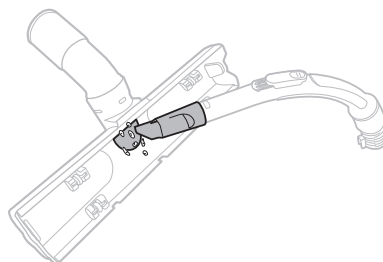


Чистка двухпозиционной щетки

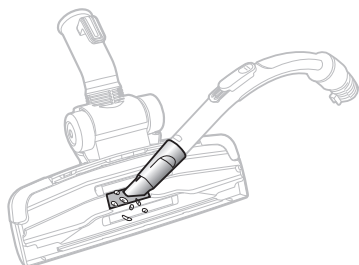

Чистка насадки для паркета

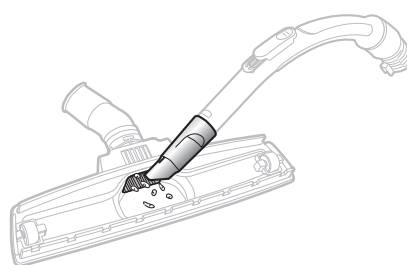

Хранение пылесоса

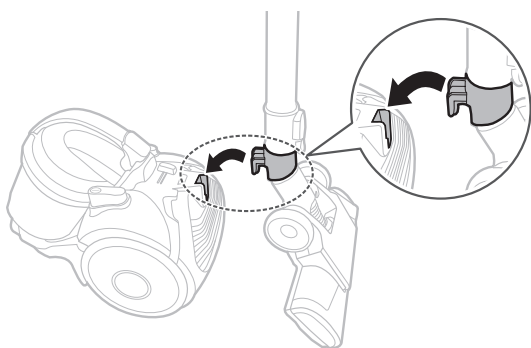

Примечания и предупреждения

Эксплуатация

Примечание.

- ▶ Защитное устройство отключит питание, если пылесос более 30 минут остается включенным и при этом никакие операции с кнопками не выполняются. В этом случае нажмите кнопку [Power] (Питание) на корпусе или отключите и снова подключите вилку кабеля питания.
- ▶ Во время использования щетки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса может исходить вибрация.
- ▶ При переноске пылесоса будьте внимательны, чтобы случайно не нажать кнопку на рукоятке контейнера для пыли.
- ▶ Если регулятор на рукоятке шланга не работает, управление пылесосом осуществляется с помощью кнопки [Power] (Питание) на корпусе.
- ▶ Звук работы может измениться при включении защитного устройства, предотвращающего снятие контейнера для пыли.
 - Кольцевая трубка внизу контейнера для пыли предотвращает высыпание пыли.

Внимание!

- ▶ При извлечении вилки питания из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

Хранение

Примечание.

- ▶ Возьмите шнур питания рукой, а затем нажмите кнопку [Cord rewind] (Сматывание шнура). Если шнур будет бесконтрольно болтаться во время сматывания, он может травмировать вас.
- ▶ Если шнур питания сматывается плохо, вытяните шнур на 1-2 м, а затем нажмите кнопку [Cord rewind] (Сматывание шнура) еще раз

Внимание!

- ▶ Храните пылесос в темном месте, чтобы предотвратить его деформацию или обесцвечивание.

Чистка и обслуживание



Примечание.

- ▶ Для получения лучшего результата при чистке пылевого фильтра добавьте нейтральное моющее средство в теплую воду и перед мытьем замочите его на 30 минут.
- ▶ Не мойте выпускной фильтр водой.
- ▶ Для обеспечения наилучшего функционирования выпускного фильтра его следует менять один раз в год.
- ▶ Чтобы избежать появления царапин на полу, периодически осматривайте щетку. В случае износа ее необходимо заменить.
- ▶ Следите за состоянием ремня в мини-турбонасадке, периодически осматривая его. Если ремень порван или на нем появились трещины, замените его в соответствии с инструкцией по замене ремня.
- ▶ Запасные фильтры можно приобрести у местных дистрибьюторов Samsung.



Внимание!

- ▶ В случае неправильной установки пылевого фильтра сила всасывания может существенно снизиться.
- ▶ Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.
- ▶ Во избежание трансформации или обесцвечивания пылевого фильтра его следует сушить в темном месте, не допуская попадания солнечных лучей.
- ▶ Контейнер для пыли можно мыть холодной водой.
- ▶ Если мощность всасывания постоянно уменьшается или пылесос становится слишком горячим, выполните очистку выпускного фильтра.
- ▶ Если вам не удастся удалить сторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	▶ Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. ▶ Дайте устройству остыть.
Постепенно снижается мощность всасывания.	▶ Проверьте, нет ли засорения, и устраните его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания.	▶ Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры вышли из строя, замените их новыми.
Кабель сматывается не полностью.	▶ Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку [Cord rewind] (Сматывание кабеля).
Пылесос не собирает грязь.	▶ Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Перегрев корпуса.	▶ Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды.	▶ Снижьте мощность всасывания. ▶ Это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности.

Примечание





פתרון בעיות

פתרון	בעיה
- בדוק את הכבל, התקע והשקע. - הנח לו להתקרר.	המנוע אינו פועל.
בדוק מה גורם לחסימה והסר את הגורם.	עוצמת השאיבה פוחתת בהדרגה.
בדוק את המסנן ואם יש צורך, נקה אותו כפי שמתואר בהוראות. אם המסננים אינם תקינים, החלף אותם בחדשים.	שאיבה בעוצמה נמוכה או הולכת ופוחתת.
משוך החוצה כ-2 עד 3 מ' מהכבל ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההחזרה.	הכבל אינו חוזר חזרה עד הסוף.
בדוק את הצינור והחלף אותו בעת הצורך.	שואב האבק אינו שואב חלקיקי לכלוך.
בדוק את המסננים, ואם יש צורך נקה אותם כפי שמתואר בהוראות.	גוף המכשיר מתחמם יתר על המידה.
- הפחת את עוצמת השאיבה. - מצב זה עשוי להתרחש כאשר האוויר בחדר יבש מאוד. - אוורר את החדר עד שהלחות שבו תחזור לרמתה הרגילה.	פליטת חשמל סטטי.

הערה

- ◀ כדי לנקות את מסנן האבק, הוסף חומר ניקוי נייטרלי למים פושרים, השרה את המסנן במים במשך 30 דקות ולאחר מכן שטוף אותו.
- ◀ אין לשטוף במים את מסנן היציאה.
- ◀ לקבלת הביצועים הטובים ביותר ממסנן היציאה, החלף אותו פעם בשנה.
- ◀ כדי למנוע שריטות ברצפה, בדוק את מצב המברשת והחלף אותה אם היא בלויה.
- ◀ בדוק את הרצועה של המיני-טורבו כדי לוודא שמצבה תקין. אם הרצועה קרועה או סדוקה, החלף אותה בהתאם להנחיות בסעיף 'להחלפת הרצועה'.
- ◀ ניתן למצוא מסננים חלופיים אצל המפיצים המקומיים של Samsung.

זהירות

- ◀ עוצמת השאיבה עשויה לפחות באופן ניכר עקב הרכבה לא תקינה של מסנן האבק.
- ◀ ודא שמסנן האבק יבש לחלוטין לפני הרכבתו בשואב האבק. אפשר לו להתייבש במשך 12 שעות.
- ◀ יש לייבש את מסנן האבק במקום מוצל שאינו חשוף לאור שמש ישיר, כדי למנוע עיוות צורה או שינוי צבע.
- ◀ ניתן לשטוף את מכל האבק במים קרים.
- ◀ יש לנקות את מסנן היציאה כאשר עוצמת השאיבה פוחתת באופן ניכר ברציפות או כששואב האבק מתחמם יתר על המידה באופן חריג.
- ◀ אם אינך מצליח להסיר חומרים זרים מהצינור, פנה למרכז השירות הקרוב.

הערות ואזהרות

אודות אחסון

הערה

- ◀ אחז בכבל החשמל ולחץ על לחצן ההחזרה, מכיוון שאתה עלול להיפגע אם תאבד שליטה על הכבל במהלך החזרתו למכשיר.
- ◀ אם כבל החשמל אינו חוזר למכשיר בצורה תקינה, משוך החוצה כ-1 עד 2 מ' מהכבל ולחץ שוב על לחצן ההחזרה.

זהירות

- ◀ אחסן את שואב האבק במקום מוצל, כדי למנוע עיוות צורה ושינויי צבע.

במהלך השימוש

הערה


- ◀ אמצעי הבטיחות מנתק את שואב האבק מאספקת החשמל כאשר הוא פעל במשך למעלה מ-30 דקות ולא התקבל קלט. במקרה זה, לחץ על הלחצן [Power] (הפעלה/כיבוי) בגוף המכשיר או נתק וחבר מחדש את תקע החשמל.
- ◀ בעת שימוש במברשת הסרת האבק או בפייה לניקוי פינות, ייתכן שתחוש ברטט המגיע משואב האבק.
- ◀ אין ללחוץ על הלחצן של ידית מכל האבק בעת נשיאת שואב האבק.
- ◀ רעש ההפעלה עשוי להשתנות כאשר אמצעי הבטיחות מופעל כדי למנוע את ניתוק מכל האבק מהמכשיר.
- הצינור המעוגל בתחתית מכל האבק מונע את שפיכת האבק אל מחוץ למכל.

זהירות


- ◀ בעת הוצאת התקע משקע החשמל, אחז את התקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

ניקוי מגוון מברשות (אופציות לרכישה בנפרד)


ניקוי מברשת Eco לרצפה קשה

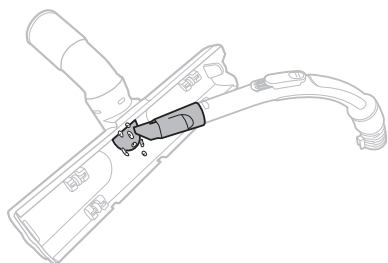


ניקוי המברשת הדו-שלבית

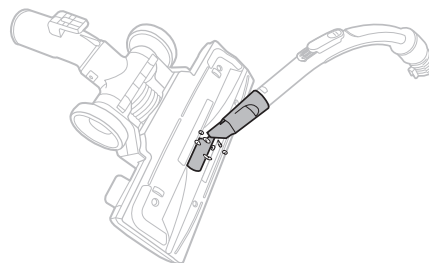


ניקוי מברשת הפרקט הראשית

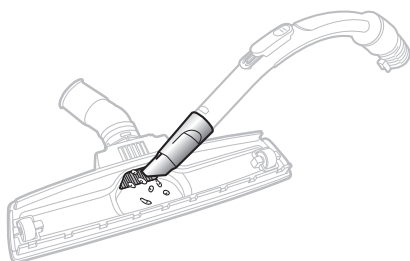

ניקוי המברשת הדו-שלבית

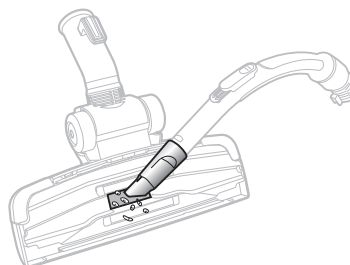


אחסון שואב האבק

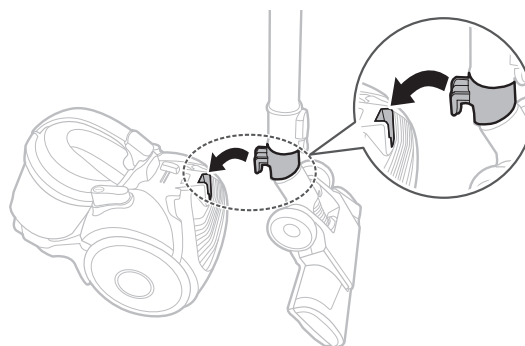


ניקוי ותחזוקה



ניקוי המברשת להסרת שיער של חיות מחמד (אופציה לרכישה בנפרד)

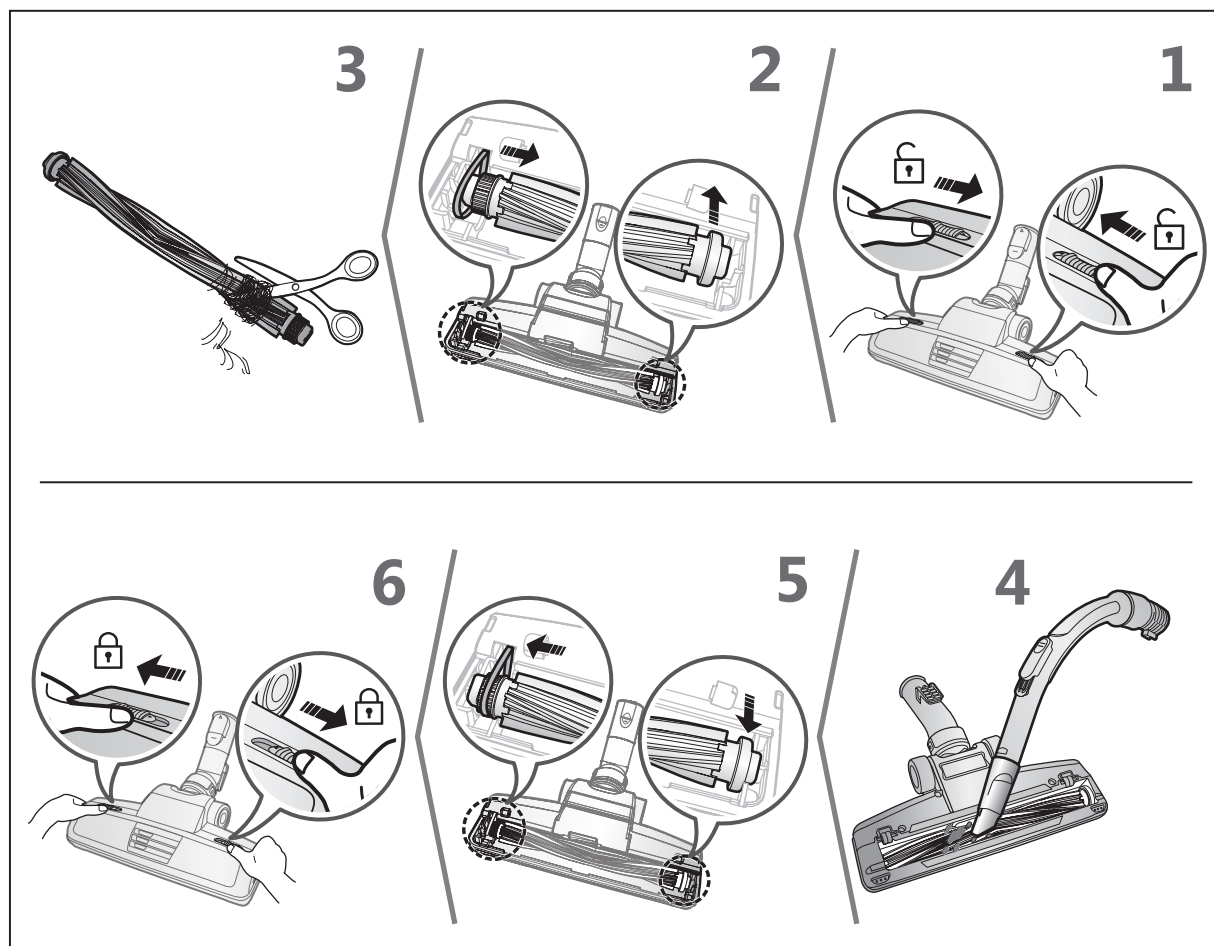



תחזוקת המיני-טורבו (אופציה לרכישה בנפרד)

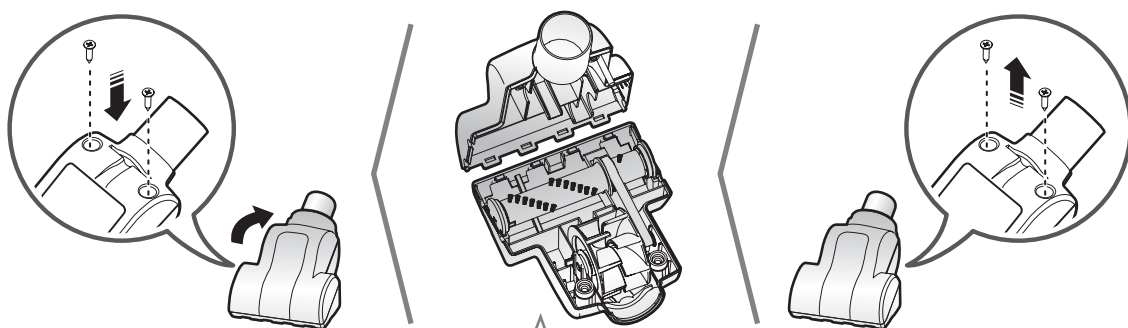

להחלפת מברשת ראש השאיבה

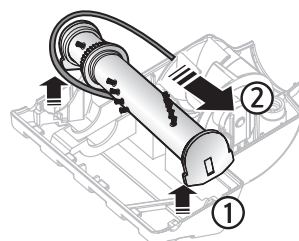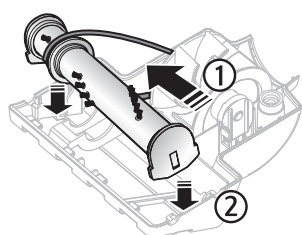


להחלפת הרצועה

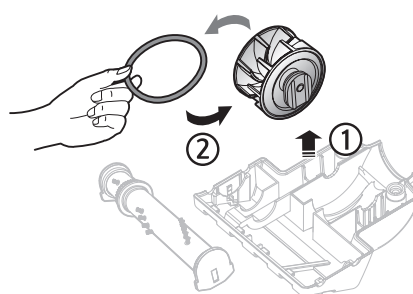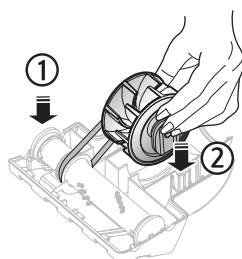



ניקוי ותחזוקה



ניקוי מסנן היציאה

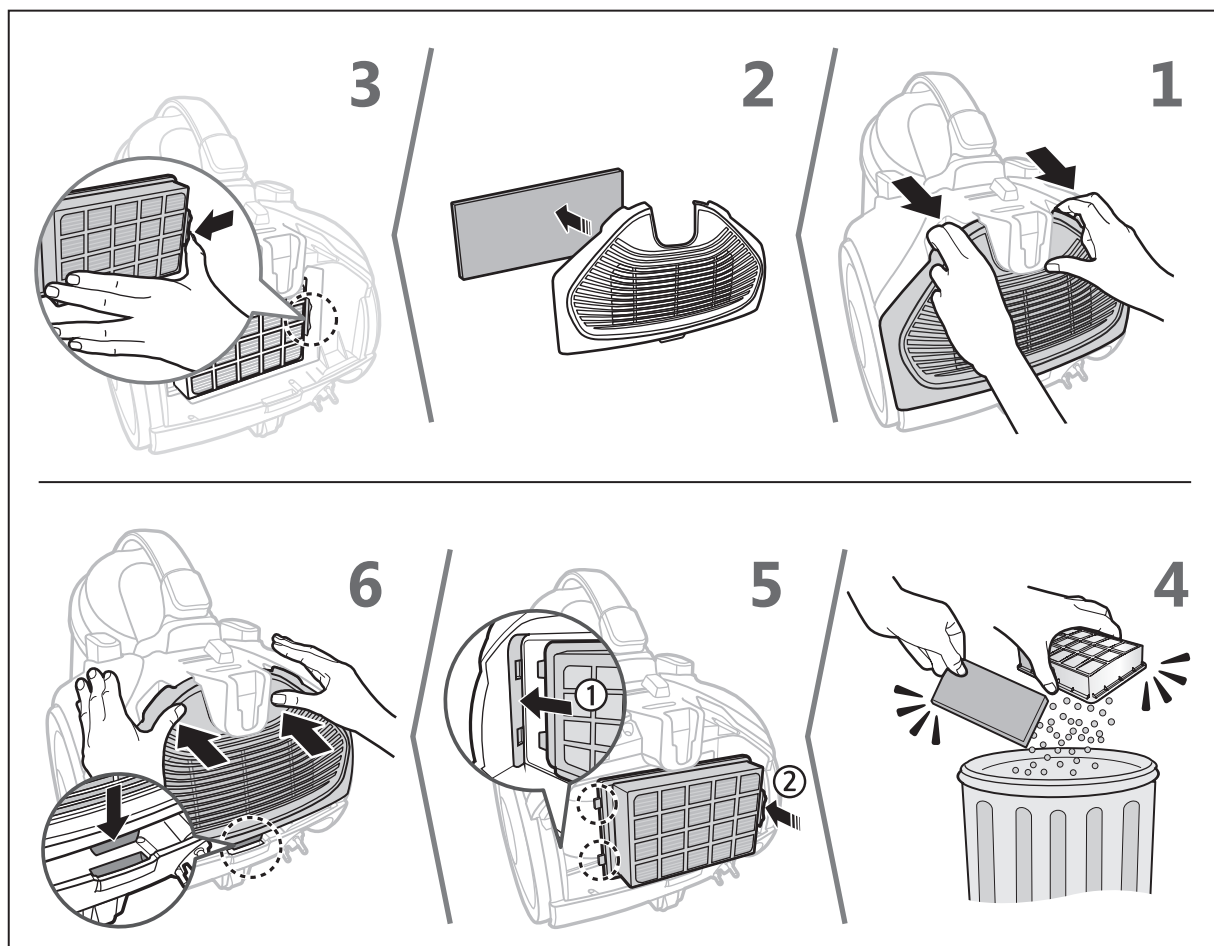


ניקוי הצינור

ניקוי הצינור הטלסקופי

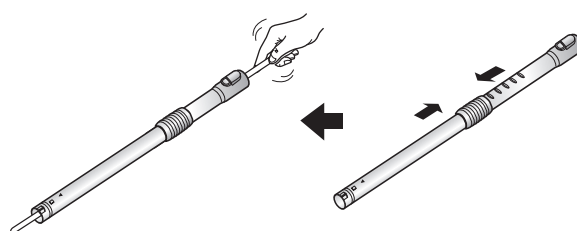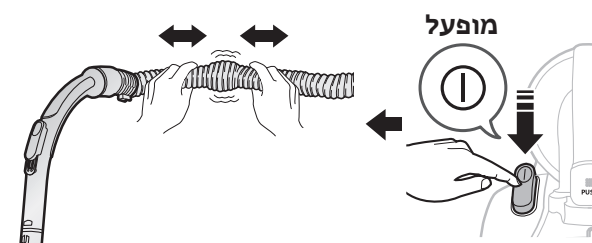

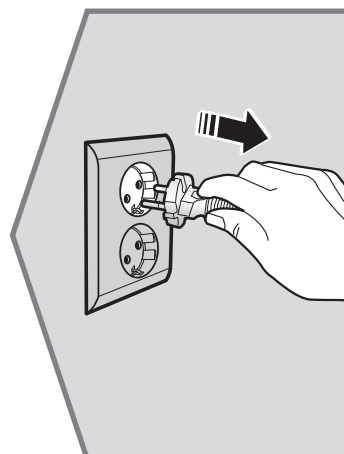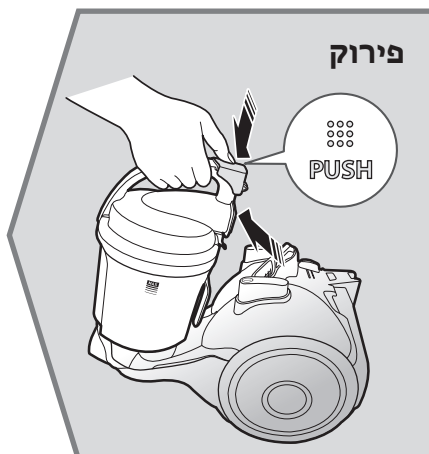


ניקוי מסנן האבק

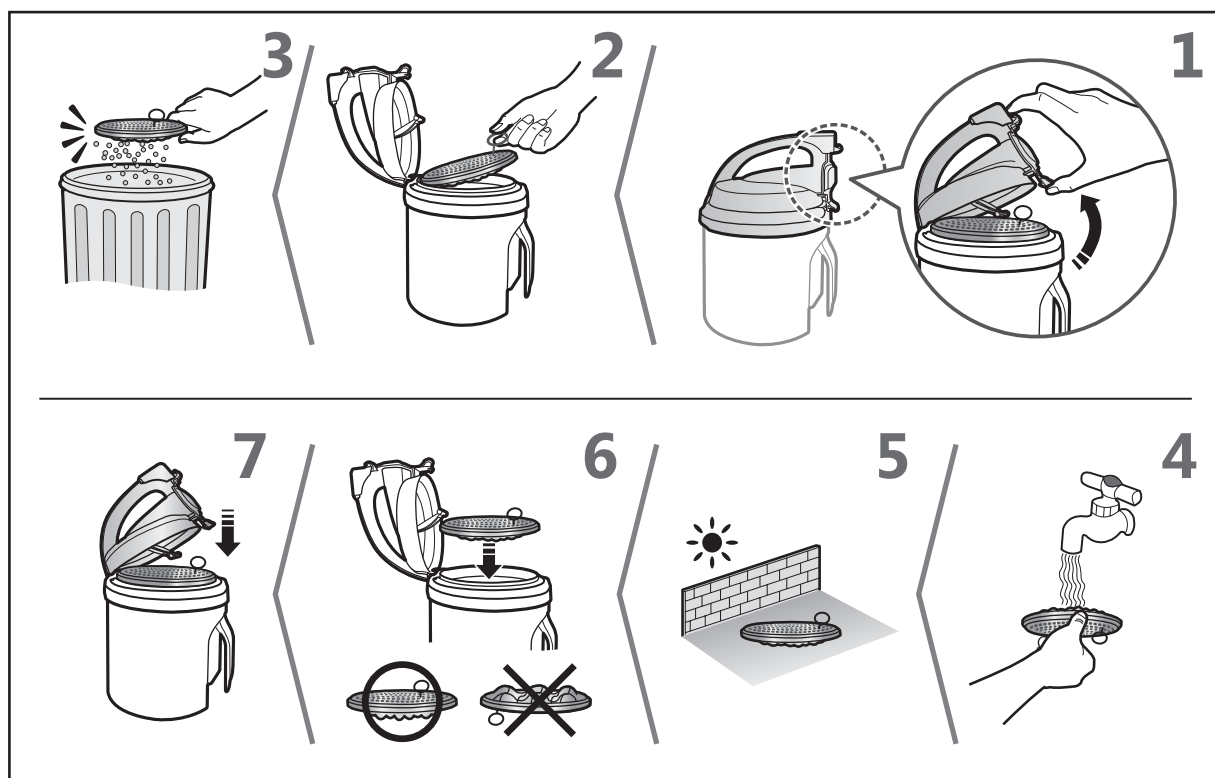


ניקוי ותחזוקה


מתי לרוקן את מכל האבק

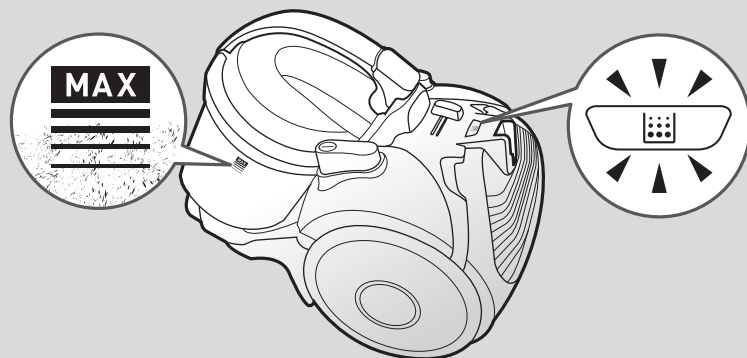

ניקוי מכל האבק

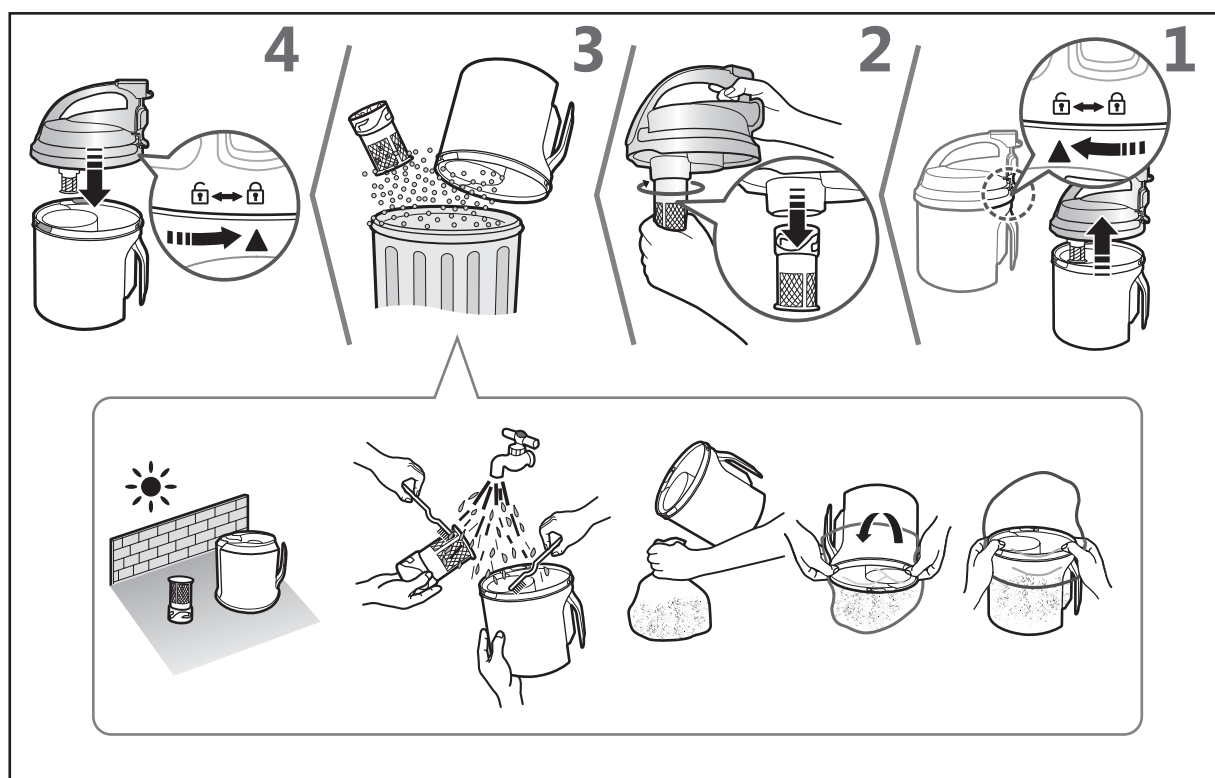


שימוש במברשות

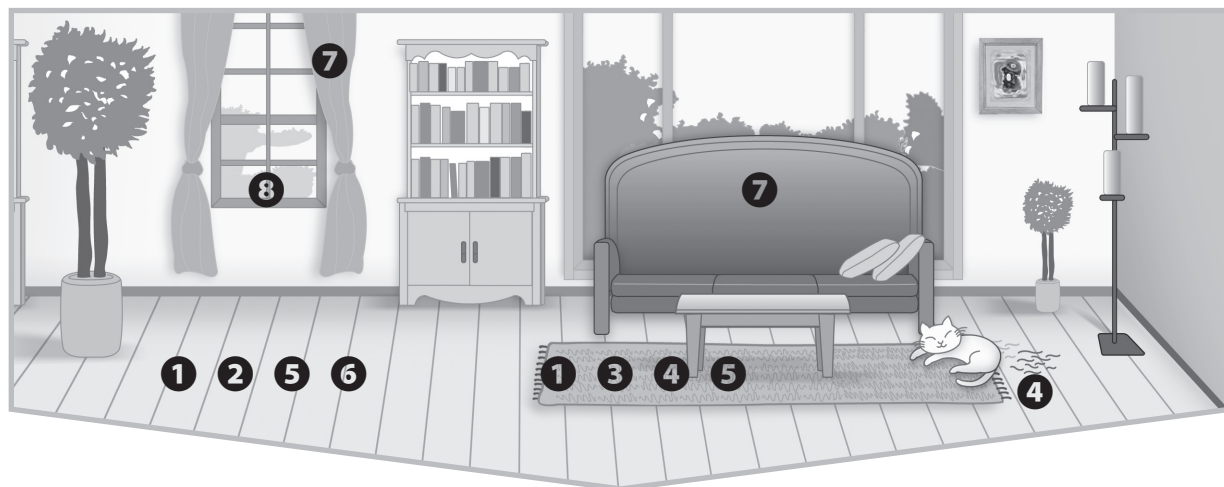


סוג המשטח שעבורו יש להשתמש במברשות השונות (אופציה לרכישה בנפרד)


① מברשת דו-
שלבית

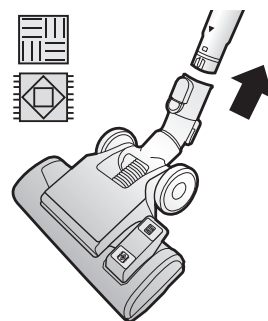


② מברשת Eco
לרצפה קשה

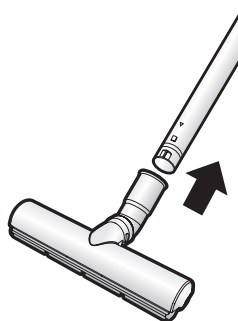


③ מיני-טורבו

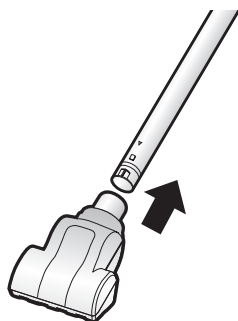


④ מברשת להסרת
שיער של חיות
מחמד

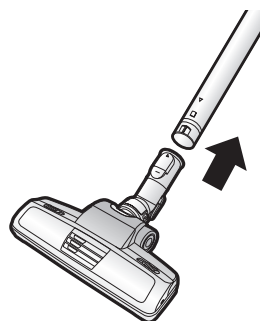


⑤ מברשת דו-
שלבית

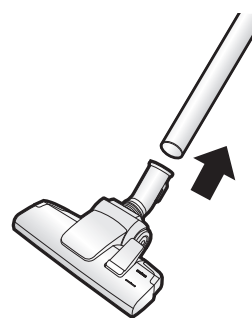


⑥ מברשת פרקט

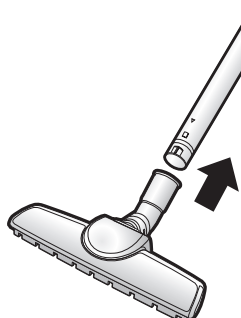

⑦ מברשת הסרת
אבק

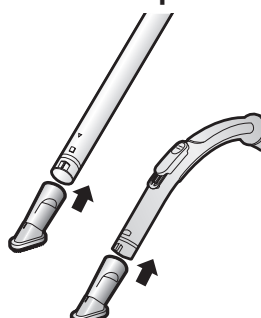



⑧ פייה לניקוי
פינות

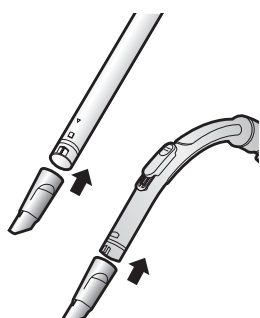

* רצפה / שטיח

שימוש בשואב האבק


שימוש בבקרת הידית

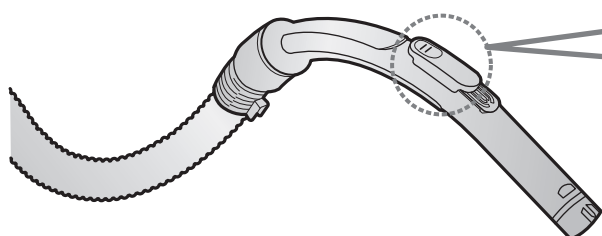

כדי לצמצם את רמת השאיבה
בעת ניקוי בדים


שימוש בגוף המכשיר

הפעלה/כיבוי

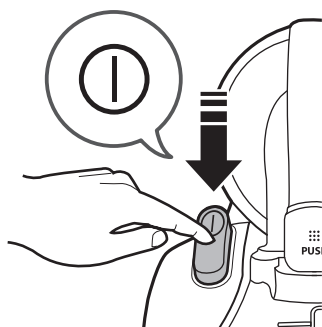


שאיבה



עוצמה נמוכה יותר

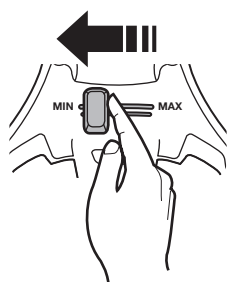


עוצמה גבוהה יותר

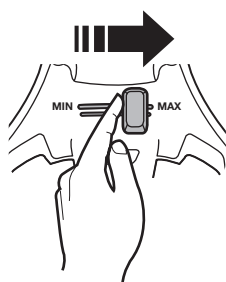


כבל חשמל

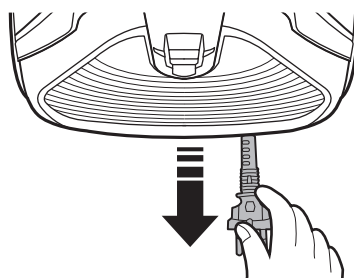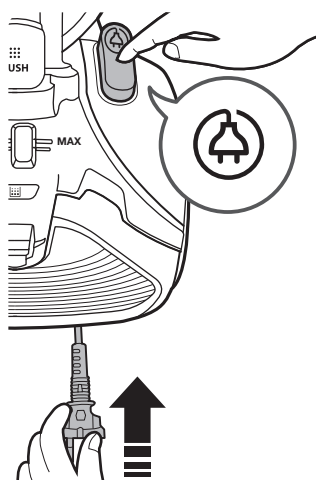


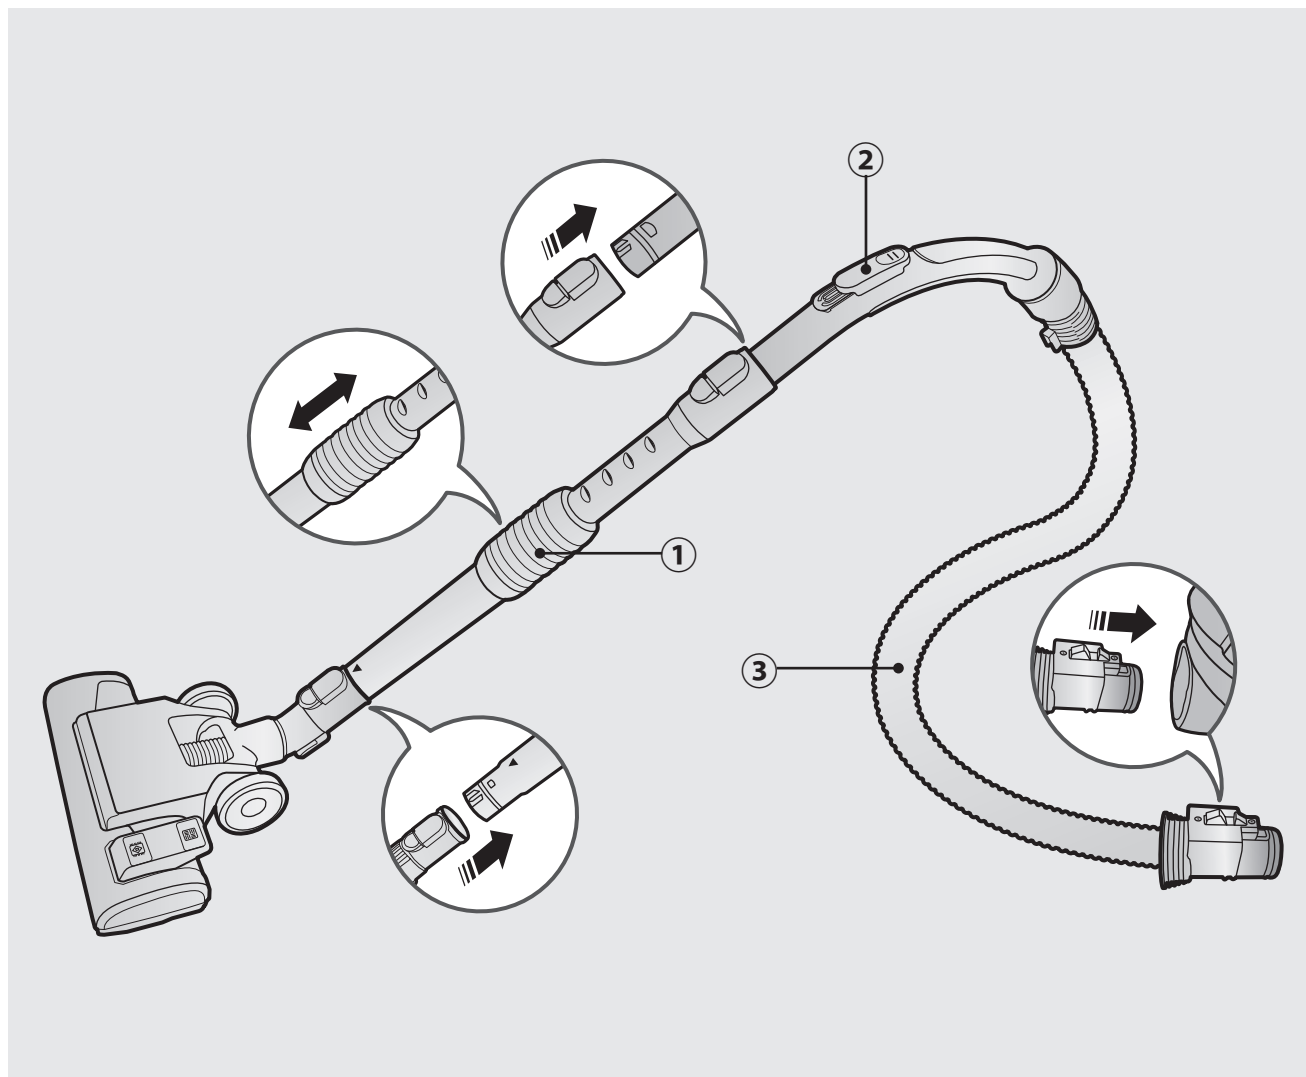


אביזרים אופצינליים הניתנים לרכישה בנפרד

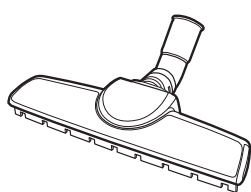

19

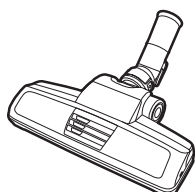


18

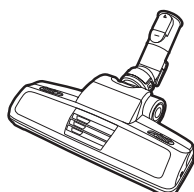

17




16

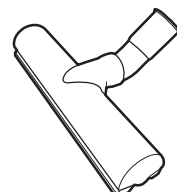

15


הרכבה

שמו של כל חלק

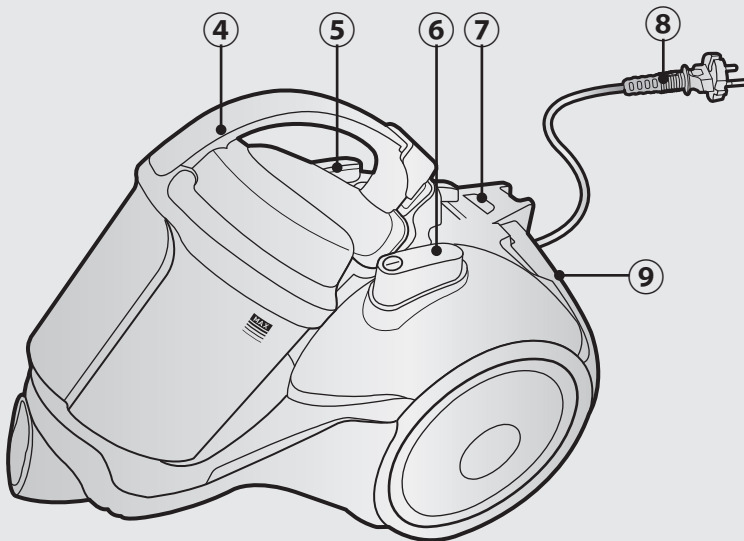


- ① צינור טלסקופי (סדרה SC07H40**V)
- ② בקרת ידית
- ③ צינור
- ④ מכל אבק
- ⑤ לחצן החזרה
- ⑥ לחצן הפעלה
- ⑦ נורית מסנן
- ⑧ כבל חשמל
- ⑨ מסנן יציאה
- ⑩ מברשת דו-שלבית
- ⑪ מברשת דו-שלבית
- ⑫ אביזר 2 ב-1
- ⑬ מדריך למשתמש
- ⑭ צינור טלסקופי
- ⑮ מברשת Eco לרצפה קשה
- ⑯ מיני-טורבו
- ⑰ מברשת להסרת שיער של חיות מחמד
- ⑱ מברשת להסרת שיער של חיות מחמד
- ⑲ מברשת פרקט

אביזרים מסופקים ואופציונליים

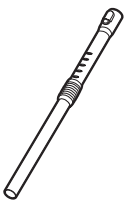

⑭


(סדרה SC15H40**V)



⑬




⑫

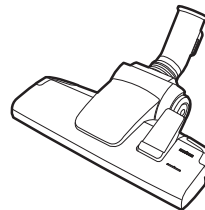

⑪

(סדרה SC15H40**V)

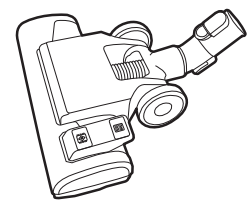

⑩

(סדרה SC07H40**V)

⚠️ זהירות

במהלך השימוש

- ◀ אין להשתמש בצינור לכל מטרה אחרת זולת המטרה אשר לשמה נועד.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה או לנזק.
- ◀ בעת הרמת הידית של מכל האבק במהלך שימוש בשואב האבק, אמצעי הבטיחות יופעל וייתכנו שינויים ברעש הפעולה.
- רעש הפעולה עשוי להשתנות כאשר אתה מחזיק את ידית מכל האבק במהלך שימוש בשואב האבק, אך הצינור המעוגל בתחתית מכל האבק מונע את שפיכת האבק אל מחוץ למכל.
- ◀ נתק את שואב האבק מהחשמל כאשר לא נעשה בו שימוש במשך זמן רב.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- ◀ אין למשוך את כבל החשמל אל מעבר לסימן הצהוב ויש לאחוז בכבל ביד אחת בעת החזרתו למכשיר.
- משיכת כבל החשמל אל מעבר לסימן הצהוב עלולה לגרום לנזק לכבל. כמו כן, אם לא תאחוז בכבל בעת החזרתו למכשיר, אתה עלול לאבד את השליטה עליו, והוא עלול לגרום לפגיעה או לנזק לאנשים או לחפצים שמסביבו.
- ◀ אם, במהלך השימוש בשואב האבק, נשמעים רעשים מחזרים, ועולים ריחות או עשן, יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל ולפנות למרכז השירות.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- ◀ אין להשתמש בשואב האבק בסמוך למכשירי חימום (כגון תנור) ולתרסיסים או חומרים דליקים.
- הדבר עלול לגרום לעיוות צורת המוצר.

- ◀ אין להשתמש בחומרי ניקוי אלקליים או תעשייתיים, במטהרי אוויר או בחומצה אצטית כדי לנקות את חלקי המכשיר הניתנים לשטיפה (עין בטבלה הבאה).
- הדבר עלול לגרום לנזק, לעיוות צורה או לשינוי צבע של חלקי הפלסטיק.

החלקים הניתנים לשטיפה			מכל האבק של גוף המכשיר, מסנן אבק, מסנן ספוג
חומר ניקוי מתאים	חומר ניקוי נייטרלי	חומר ניקוי מטבחים	
חומר ניקוי לא מתאים	חומר ניקוי אלקלי	אקונומיקה, מסיר עובש וכולי	
	חומר ניקוי חומצי	שמן פרפין, חומרים מתחלבים וכולי	
	חומר ניקוי תעשייתי	Opti, PB-I, NV-I, אלקוהול, אצטון, בנזן, מדלל וכולי	
	מטהר אוויר	מטהר אוויר (תרסיס)	
	שמן	שמן צמחי או שמנים מהחי	
אחרים		חומצה אצטית למאכל, חומץ, חומצת חומץ קרחונית וכולי	

מידע בנושא בטיחות

מידע בנוגע לחשמל

⚠ אזהרה

- יש למנוע כל סכנה של התחשמלות או שריפה.
- אין לגרום נזק לכבל החשמל.
- אין למשוך בכוח רב מדי את כבל החשמל ואין לגעת בתקע בידיים רטובות.
- אין להשתמש במקור מתח שאינו המתח המדורג במדינה, ואין להשתמש במפצל חשמל רב-שקע כדי לספק מתח חשמל לכמה מכשירים בבת אחת.
- אין להשתמש בתקע חשמל פגום, בכבל חשמל פגום או בשקע חשמל רופף.
- כבה את המכשיר לפני שתחבר או תנתק את תקע החשמל לשקע החשמל, והקפד שאצבעותיך לא יבואו במגע עם שיני תקע החשמל.
- אין לפרק את שואב האבק או לבצע בו שינויים.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל, פנה ליצרן או למרכז השירות כדי שאיש תחזוקה מוסמך יוכל להחליף אותו.
- יש לנקות את פין החיבור ואת שיני התקע מאבק ומחומרים זרים.
- במקרה של דליפת גז או בעת שימוש בתרסיסים דליקים, כגון מסיר אבק, אין לגעת בשקע החשמל. יש לפתוח את החלון כדי לאוורר את החדר.
- קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.

במהלך השימוש ותחזוקה

⚠ אזהרה

- אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה, מאחר שהוא נועד לשימוש ביתי בלבד.
- קיימת סכנה של תקלה או נזק.
- * ניקוי מחוץ למבנה: אבנים, מלט
- * אולם ביליארד: אבקת גיר
- * חדר בית חולים סטרילי
- אין להשתמש בשואב האבק כדי לשאוב נחלים (כגון מים), להבים, סיכות או גחלים.
- קיימת סכנה של תקלה או נזק.
- יש להקפיד שילדים לא ייגעו בשואב האבק במהלך השימוש.
- הם עלולים לסבול מכוויות אם גוף המכשיר התחמם יתר על המידה.
- אין להרכיב פריטים על גוף המכשיר, ויש למנוע פגיעה פיזית בו.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה או לנזק.
- השתמש בידית הנשיאה כדי להרים או לשאת את שואב האבק.
- אין להרים או לשאת את שואב האבק תוך הכנסת מברשת לחרץ לאחסון.
- יש להשתמש במטלית או במגבת יבשה כדי לנקות את גוף המכשיר ויש להקפיד לנתק אותו מהחשמל לפני הניקוי. אין להתז מים ישירות על המכשיר ואין לנקות אותו באמצעות חומרים נדיפים (כגון בנזן, מדלל או אלכוהול) או תרסיסים דליקים (כגון מסיר אבק).
- אם מים או נחל אחר חודרים לתוך המוצר וגורמים לתקלה, כבה את שואב האבק באמצעות לחצן ההפעלה בגוף המכשיר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות.

- אין לשאת את שואב האבק מהצינור. היעזר בידית שבחלקו העליון של שואב האבק.
- נתק את השואב מהחשמל כאשר אינו בשימוש. כבה את מתג החשמל לפני ניתוק מהחשמל.
- אין להשתמש בשואב האבק כדי לשאוב נחלים.
- אין להכניס את שואב האבק למים לצורך ניקוי.
- יש לבדוק את הצינור באופן קבוע, ואין להשתמש בו אם הוא ניזוק.
- פנה אל היצרן או אל מרכז השירות לקבלת חלק חלופי.

מידע בנושא בטיחות

כללי זהירות חשובים

כללי

- קרא את כל ההוראות בעיון. לפני ההפעלה, ודא שהמתח בשקע החשמל זהה לזה המסומן בלוחית הדירוג שבחלקו התחתון של שואב האבק.
- **אזהרה:** אין להשתמש בשואב האבק כאשר השטיח או הרצפה רטובים.
- יש להשגיח היטב בעת שימוש בכל מכשיר חשמלי שהוא אם יש ילדים בקרבת מקום. אין לאפשר שימוש בשואב האבק כצעצוע. אין להשאיר את שואב האבק פועל ללא השגחה. השתמש בשואב האבק רק למטרות שלהן הוא מיועד כפי שמתואר בהוראות אלה.
- אין להשתמש בשואב האבק ללא מכל האבק.
- רוקן את מכל האבק לפני שיתמלא על-מנת שפעולת השאיבה תהיה כמה שיותר יעילה.
- אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת גפרורים, אפר בוער או בדלי סיגריות. הרחק את שואב האבק מכיריים וממקורות חום אחרים. החום עלול לפגוע בצורה או בצבע של חלקי הפלסטיק של היחידה.
- יש להימנע משאיבת חלקים קשים וחדים משום שהם עלולים לפגוע בחלקי השואב. אין לעמוד על החלק שמתחבר לצינור. אל תניח חפצים בעלי משקל כבד על הצינור. אל תחסום את פתח השאיבה או את פתח הפליטה.
- כבה את שואב האבק באמצעות הלחצן במכשיר עצמו לפני הוצאת התקע משקע החשמל. נתק את התקע משקע החשמל לפני ריקון מכל האבק. כדי להימנע מנזק אפשרי, אחז בתקע והוצא אותו מהשקע ולא באמצעות משיכת כבל המתח.
- מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה, ושל אנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות. יש לוודא שילדים לא ישחקו במכשיר החשמלי. ילדים שאינם תחת השגחה אינם רשאים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- יש לנתק את כבל המתח משקע החשמל לפני ניקיון או תחזוקה של המכשיר.
- שימוש בכבל מאריך אינו מומלץ.
- אם שואב האבק אינו פועל כשורה, כבה את אספקת המתח והיוועץ בנציג שירות מוסמך.
- אם כבל אספקת המתח ניזוק, החלפתו תתבצע על-ידי היצרן או נציג שירות או איש אחר מוסמך כדי למנוע סכנות אפשריות.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.  אזהרה
- כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני שואב האבק שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.  אזהרה

סימני זהירות/אזהרה שנעשה בהם שימוש במדריך זה

מציין אפשרות של סכנת מוות או פגיעה חמורה.	 אזהרה
מציין אפשרות של סיכון לפגיעה בגוף או גרימת נזק לרכוש.	 זהירות

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

מייצג פעולה שיש לבצעה.	 הערה
------------------------	---

 אזהרה

שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אין להשתמש בשואב אבק זה לניקוי פסולת בניין ושפוכת.
שמור על ניקיון המסננים באופן קבוע כדי למנוע הצטברות של אבק בהם.
אין להשתמש בשואב אבק זה כאשר אחד מהמסננים חסר.
אי עמידה בדרישות אלה עלולה לגרום לנזק לחלקים הפנימיים ולבטל את האחריות.

תוכן עניינים

03 מידע בנושא בטיחות

08 הרכבה
שמו של כל חלק

10 שימוש בשואב האבק
שימוש בבקרת הידית / שימוש בגוף המכשיר

11 שימוש במברשות
סוג המשטח שעבורו יש להשתמש במברשות השונות (אופציה לרכישה בנפרד)

12 ניקוי ותחזוקה
ניקוי מכל האבק / ניקוי מסנן האבק / ניקוי מסנן היציאה / ניקוי הצינור הטלסקופי / ניקוי הצינור / תחזוקת המיני-טורבו (אופציה לרכישה בנפרד) / ניקוי המברשת להסרת שיער של חיות מחמד (אופציה לרכישה בנפרד) / ניקוי מגוון מברשות (אופציות לרכישה בנפרד)

18 הערות ואזהרות
במהלך השימוש / אודות אחסון / ניקוי ותחזוקה

20 פתרון בעיות

סדרה SC07H40**V
סדרה SC15H40**V



שואב אבק מדריך למשתמש

עברית

* לפני שתפעיל את היחידה, קרא את ההוראות בעיון.
* לשימוש ביתי בלבד.

imagine the possibilities

תודה שרכשת מוצר של Samsung.

SAMSUNG